


Návod na použitie LML-710

MODEL: LML-710

Bezdrôtový domový zvonček

Vlastnosti:

- Napájanie prijímača 230V, nie sú potrebné batérie.
- 67 miliónov kódov pre zamedzenie rušenia susednými systémami.
- 5 voliteľných melódii zvonenia, optická signalizácia.
- Možnosť nastavenia 4 pamätí pre tlačidlo zvončeka LMLT-711 a vysielače domácej automatizácie.
- 4 úrovne nastavenia hlasitosti zvonenia - Vysoká (H) - Stredná (M) - Nízka (L) - Vypnutá.
- Optická signalizácia na prijímači, bliká modrou LED diódou, vhodné pre starších a sluchovo postihnutých ľudí.
- Vodotesná ochrana tlačidla IP44, červená LED indikácia pri stlačení spínača. Ochrana tlačidla IP44 je zabezpečená umiestnením tlačidla nasledovne: LED indikátor musí byť v polohe hore a spínač tlačidla dole. Žiadne iné polohy nezaručia IP44 vodotesnú ochranu tlačidla.
- Kombináciou prijímača zvončeka s detektorom pohybu a magnetickým kontaktom je možné zostaviť jednoduchý zabezpečovací systém.
- Kompatibilný so všetkými vysielačmi KAPPA

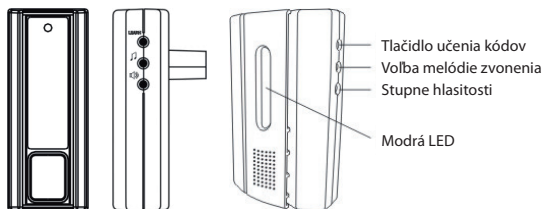

Inštalácia:


LMLR-710 Prijímač - gong zvončeka:

- Jednoducho zasuňte prijímač do zásuvky v stene.

LMLT-711 Vysielač - tlačidlo zvončeka:


- Tlačidlo zvončeka je možné upevniť na rám dveri alebo stenu pomocou obojstrannej samolepiacej pásky alebo priskrutkovaním.
- Ochrana tlačidla IP44 je zabezpečená umiestnením tlačidla, keď LED indikátor je v polohe hore a spínač tlačidla dole.

➤ **Montáž skrutkami:** Skrutkovačom uvoľnite klip a odstráňte zadný panel tlačidla. Pomocou dvoch otvorov na zadnom paneli vyznačte miesto pre montáž tlačidla zvončeka. Vyvrtajte montážne diery a upevnite pomocou priložených skrutiek. Prítlačte predný panel tlačidla k upevnenému zadnému panelu, aby sa klip správne zasunul. (Obr. 1)

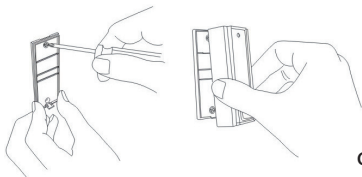

Obr. 1


➤ **Montáž samolepiacou páskou:** Skontrolujte povrch, na ktorý chcete umiestniť tlačidlo, či je bez nečistôt a mastnoty. Pripevnite samolepiacu pásku na zadný panel tlačidla. Odstráňte ochranné pružky z pásky a pritlačte pevne na rám dveri alebo stenu. (Obr. 2)

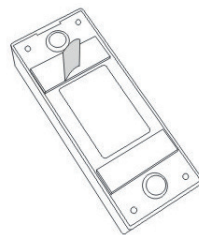

Obr. 2

Nastavenie kódu:

- Zasuňte prijímač do zásuvky v stene.
- Stlačením tlačidla najskôr zvolte melódiu.
- Stlačte "tlačidlo učenia kódov" na prijímači, zaznie zvuk "Du", LED začne pomaly blikat (Obr. 3).
- Potom stlačte spínač tlačidla zvončeka (alebo tlačidlo "ZAP" na zvolenom diaľkovom ovládači)
- Bez ohľadu na nastavenú hlasitosť H/M/L prípadne jej vypnutie na prijímači, po naprogramovaní zaznie zvuk "Du-Du", LED prestane blikat, programovanie kódu je ukončené. Môžete si nastavovať úroveň hlasitosti zvonenia podľa potreby. Ak po stlačení "tlačidla učenia kódov" nebude do 15 sek. vyslaný signál z vysielača, učiaci režim sa deaktivuje.
- Nastavenie môžete zopakovať s piatimi zvolenými melódiami pre max. 4 vysielače.
- Po naprogramovaní 4 vysielačov bude kapacita pamäte zaplnená a zaznie zvuk "Du-Du-Du-Du".

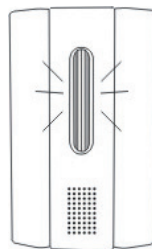

BLIKÁ

Obr. 3

Vymazanie kódu:

Vymazanie jedného kódu:

- Stlačte "tlačidlo učenia kódov" na prijímači zvončeka, zaznie zvuk "Du", modrá LED začne pomaly blikat.
- Potom stlačte spínač tlačidla zvončeka (alebo tlačidlo "ZAP" na zvolenom diaľkovom ovládači), LED na prijímači začne pomaly blikat, zaznie zvuk "Du-Du", LED prestane blikat, vymazanie kódu je ukončené.

Vymazanie všetkých kódov:


- Stlačte "tlačidlo učenia kódov" na prijímači zvončeka, zaznie zvuk "Du", držte tlačidlo 6 sekúnd, opäť zaznie zvuk "Du", modrá LED začne rýchlo blikat. Uvoľnite a opäť stlačte "tlačidlo učenia kódov", zaznie zvuk "Du-Du", LED prestane blikat, všetky nastavenia sú z pamäte vymazané.





Prevádzka vysielača (napr. LMLT-711, LMDT-609, LMDT-810 a LMST-606) a prijímača zvončeka:

- Keď je nastavená úroveň hlasitosti (Vysoká H, Stredná M, Nízka L) a prijímač zachytí vyslaný signál z prvého spárovaného vysielača, zaznie zvolená melódia a súčasne bliká modrá LED, po ukončení melódie zvonenia LED bliká cca. po dobu 12 sekúnd. Ak prijímač zachytí signál z druhého spárovaného vysielača a predchádzajúca melódia doznie, ale LED ďalej bliká, zaznie melódia priradená k druhému spárovanému vysielaču.
- Keď je hlasitosť zvonenia vypnutá a prijímač zvončeka zachytí signál z prvého spárovaného vysielača, LED kontrolka začne blikat po dobu cca. 12 sekúnd. Keď prijímač zachytí signál z druhého spárovaného vysielača počas blikania LED, blikajúca dióda zastaví asi na 1 sekundu a naďalej bude blikat po dobu cca. 12 sekúnd. Po spárovaní vysielača s LMLR-710, bez ohľadu na nastavenú úroveň hlasitosti, stále je možné aj počas zvonenia manuálne zmeniť akúkoľvek úroveň hlasitosti melódie.


LMLT-711

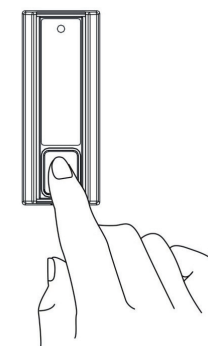

LMDT-609

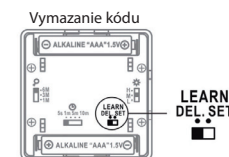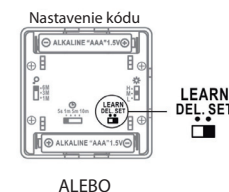

LMST-606

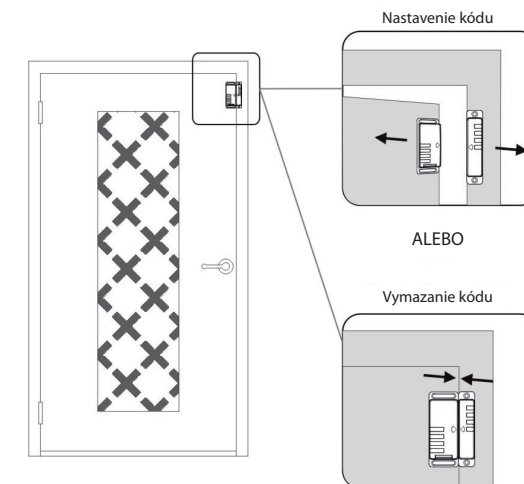


Príklady použitia:

Vysielač

LMLT-711 vysielač/tlačidlo k zvončeku - nastavenie melódie zvončeka 1:

- Upevníte LMLT-711 na vonkajšiu stenu.
- Po stlačení spínača tlačidla prijímač zvončeka zachytí vyslaný signál a zaznie nastavená melódia 1.


Melódia zvončeka 1

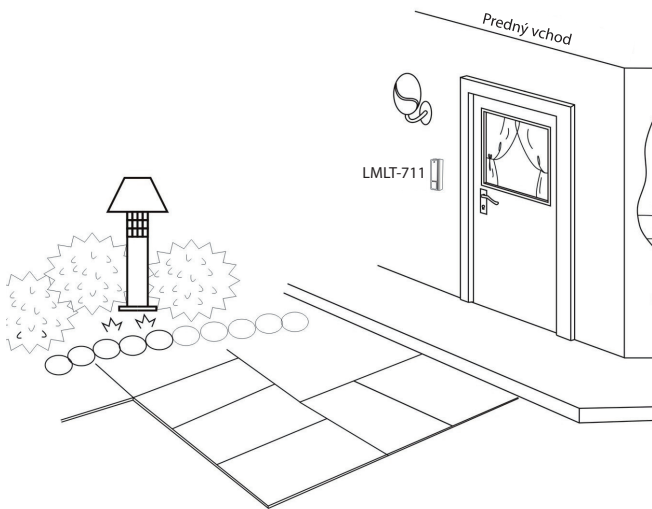

LMST-606

Bezdrôtový magnetický kontakt, inštalácia na rám dverí. Po otvorení dverí aktivuje prijímač zvončeka. Ak chcete nastaviť alebo odstrániť kód, oddialte magnet od vysielača minimálne 10 cm.

Melódia zvončeka 2

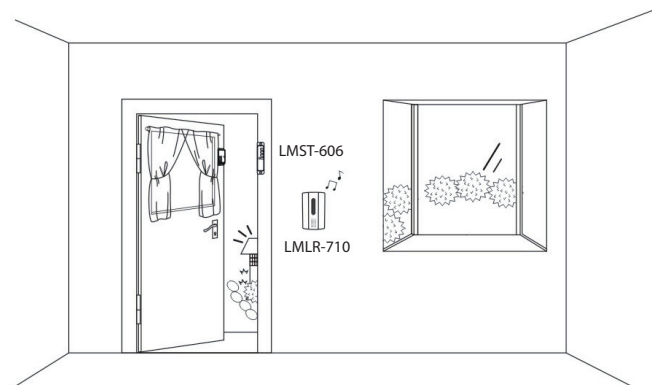


LMDT-810

Bezdrôtový PIR detektor pohybu - IP44. Inštalácia vhodná do vonkajšieho prostredia napr. pred dvere do záhrady. Po zaznamenaní pohybu v dohliadanom priestore senzor aktivuje prijímač zvončeka. Kombinácia je vhodná na zostavenie jednoduchého zabezpečovacieho systému.

Pre nastavenie kódu presuňte prepínač z polohy DEL → SET

Pre vymazanie kódu presuňte prepínač z polohy SET → DEL

Melódia zvončeka 3

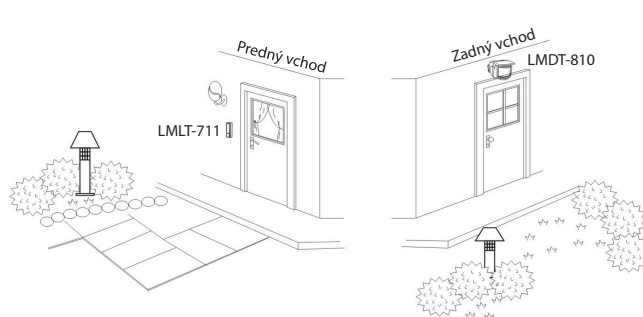

LMDT-609


Bezdrôtový interiérový PIR detektor pohybu. Po zaznamenaní pohybu v dohliadanom priestore, senzor aktivuje prijímač zvončeka.

Pre nastavenie kódu presuňte prepínač z polohy DEL → SET

Pre vymazanie kódu presuňte prepínač z polohy SET → DEL


Pri uvedených príkladoch môže každý zvonček mať rôzne nastavenia zvonenia a hlasitosť pre určenie polohy aktivácie.

Melódia zvončeka 4

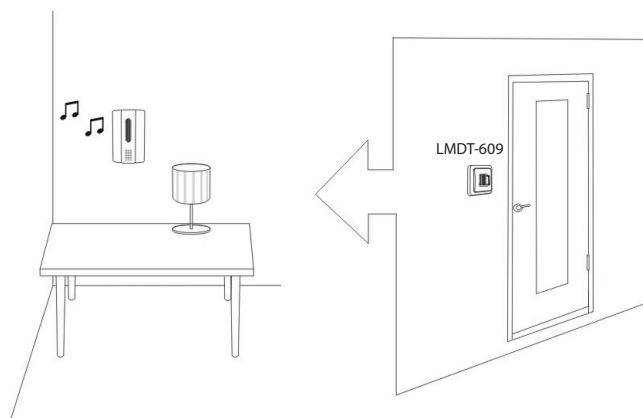


Výmena batérií v tlačidle:

- Skrutkovačom odstráňte zadný panel tlačidla pomocou klipu. (Obr. 4)
- Vyberte batériu a vložte novú "CR2032" batériu, skontrolujte správnosť vloženia batérie - polaritu. (Obr. 5) Pritlačte predný panel tlačidla k zadnému panelu, aby sa klip správne zasunul.

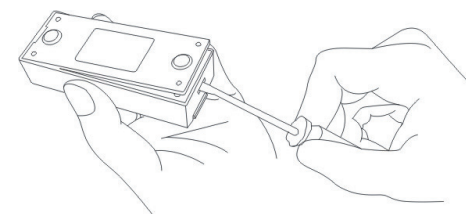

Obr. 4

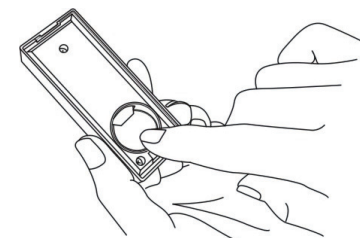

Obr. 5

Technické údaje:

Prijímač:

Napájanie: 230V/50Hz

Frekvencia: 433.92MHz

Spotreba v pohotovostnom režime: 0,8W

Vysielač:

Napájanie: 1x batéria CR2032 (v príslušenstve)

Vodotesná ochrana: IP-44 .

Dosah vysielania: 120 m vo voľnom priestore

Riešenie problémov:

Nespínanie zvončeka: skontrolujte kapacitu batérie a správnosť vloženia - polaritu, keď je nutné vložte novú batériu.

Ak nie je možné nastaviť kód, skontrolujte či nie sú obsadené všetky pamäťové miesta (max.4).