
www.trust.com



SECURITY PLUS-LINE
ALSET-2000


QUICK INSTALL GUIDE
MULTI LANGUAGE




Item 71116 Version 1.0
Visit www.trust.com
for the latest instructions

ALSET-2000 WIRELESS SECURITY SYSTEM


1




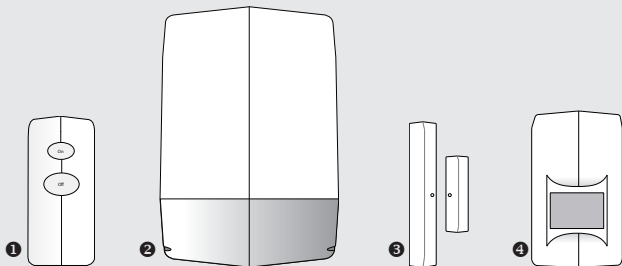


2

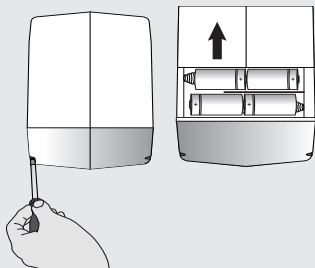


3

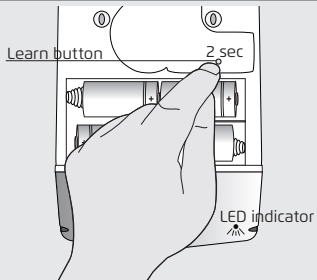


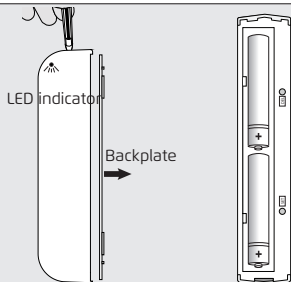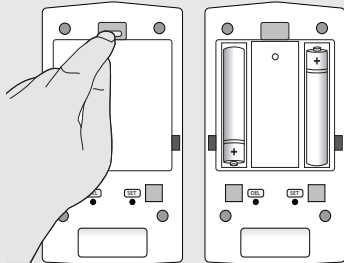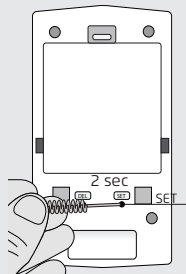4**5****6****7**


8

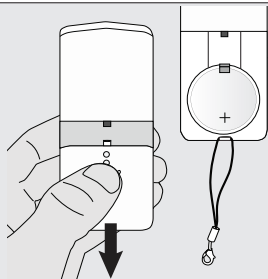


9

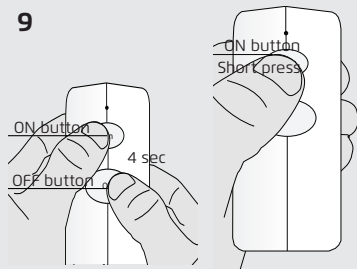


10

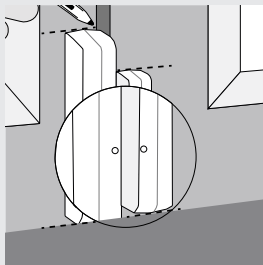


11

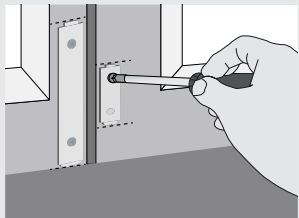


12

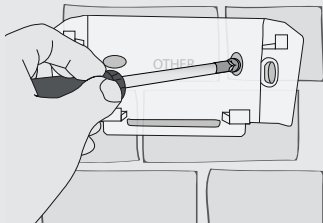


13a

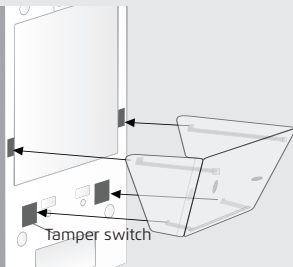

13b

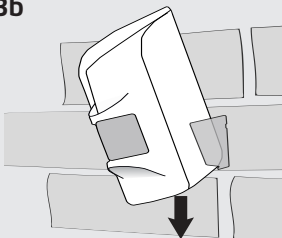


14

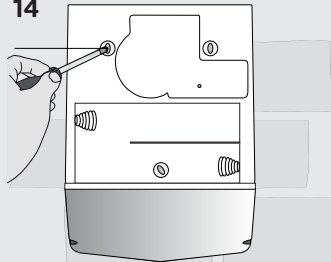


tamper switch


15

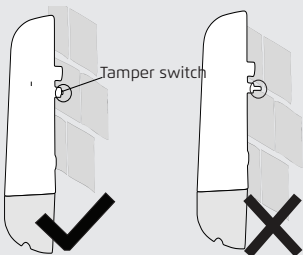


16

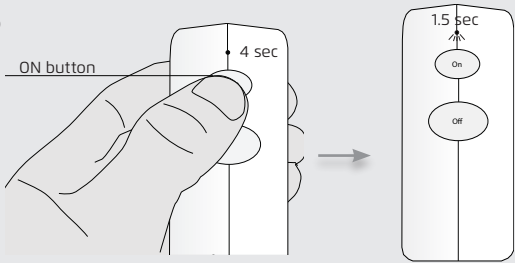


17

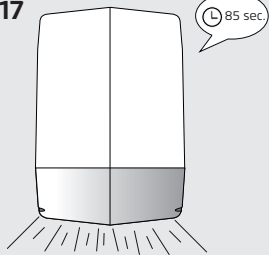


18

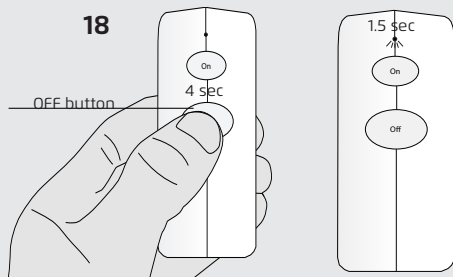

19

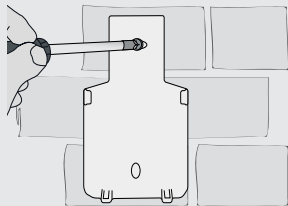

20

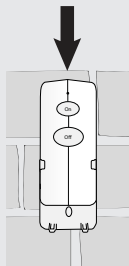

1. Package content

The following products are included:

- 1 ALKCT-2000 Remote control
- 2 ALSIR-2000 Siren
- 3 ALMST-2000 Magnetic contact sensor
- 4 ALMDT-2000 Infrared motion sensor

i NOTE: This is a quick installation guide, visit www.trust.com/71116 for more in depth info of the individual products like:

- Specifications
- Mounting
- Reset/unpair
- Tamper switch
- LED indications

2. Open the ALSIR and place batteries

Open the siren by unscrewing the two screws beneath the light cap. When the screws are removed the cap of the siren can be slid open. When the cap of the siren is slid open place 4x Alkaline D type 1.5V battery in the siren (not included). Observe the correct polarity of the batteries.

3. Put the ALSIR in learn mode

Slide open the cap and press and hold the siren learn button for about 2 second to enter learn mode. The LED of the siren will be blinking (in the light cap). The learn mode lasts 15 seconds.

4. Open the ALMST and place batteries

Push with a sharp object on top of the magnetic sensor and pull off the backplate. Insert two 1,5V AAA Alkaline batteries in the slot (not included). Observe the correct polarity of the batteries (place plus and minus on the correct side)

5. Pair the ALMST to the ALSIR

Put the ALSIR in learn mode (see step 3). After putting the ALSIR in learn mode send a pair-signal by pressing the SET button with a sharp object next to the battery slot of the magnetic sensor. The LED indicator of the ALMST will flash 5x to confirm that the pairing has been done successfully.

6. Open the ALMDT and place batteries

Open the battery slot on the back side of the motion sensor by pushing the pull-tab down and removing the battery cover. Insert two AA 1,5V Alkaline batteries as shown above (not included). Observe the correct polarity of the batteries place plus and minus on the correct side. Close the battery slot.

7. Pair the ALMDT to the ALSIR

Put the ALSIR in learn mode (see step 3). After putting the ALSIR in learn mode send a pair-signal by pressing the SET button with a sharp object on the back of the sensor. The LED indicator of the ALMDT will flash 5x to confirm that the pairing has been done successfully.

8. Open the ALKCT and place battery

Open the battery slot at the back of the ALKCT by sliding it down. Place the included 3V CR2477 battery and close the battery slot. For more information on replacing and purchasing new batteries visit trust.com/71115

9. Pair the ALKCT to the ALSIR

1. Put the ALSIR in learn mode (see step 3). Put the ALKCT in pair-mode by first pressing the ON and OFF button simultaneously for 4 sec (until the LED of the ALKCT starts blinking).
2. Give a short press on the ON button to pair with the Siren. The LED indicator of the ALKCT will be flashing 5x to confirm that the pairing has been done successfully.

10. Mount ALMST

Place the magnetic sensor on the window or door and make sure that both points on the two parts are in line with each other. Mark the top and bottom of both parts. After marking the positions remove the sensor.

11. Fasten the ALMST

Screw or tape both backplates of the magnetic sensor on the window or door according to the made markings. When securing the backplates make sure both parts are mounted with as little space between as possible (max. 5mm). Place both parts of the magnetic sensor back on the mounted backplates.

Note: More detailed mounting instructions of the magnetic sensor are available at trust.com/71113

12. Mount ALMDT

Mount the backplate of the motion sensor on a flat surface and secure it with screws. (Screws are included).

13a. Fasten the ALMDT

Place the ALMDT on the backplate until you hear a click. Make sure that the backplate is fitted in the location of the tamper switch.

Note: More detailed mounting instructions of the motion sensor are available at trust.com/71114

13b. Secure the ALMDT

When the ALMDT is placed on the backplate pull it down until you hear a click to secure it and lock the tamper switch.

Note: After arming the Siren it is possible to move in front of the sensor for 1 min. It takes ~1.5 minute before the sensor will be completely active.

14. Mount ALSIR

To fasten the siren slide the cap off (see step 2) remove the batteries and screw the casing with screws on a flat surface according to the screwholes. (Screws are included). Keep attention that the tamper switch is pressed to the surface after mounting the siren.

15. ALSIR placement

When placing the siren on a wall keep attention that the tamper switch isn't placed on a groove or crack in the wall. Make sure that the tamper switch is placed on a location of the wall where it is firmly pressed.

Note: More detailed mounting instructions of the siren are available at trust.com/71112

16. Arm/Turn on the siren

To arm the siren press the ON button for 4 seconds on the ALKCT.

If the siren is armed successfully the LED of the ALKCT will light up for 1.5 sec.

17. Walk-out time

When the Siren is armed there is a 85 sec walk-out time. Within these 85 sec the system checks all the sensors if they are responding and it is possible to leave the building without triggering the alarm. When there already is a window or door open at the beginning of this walk- out time the alarm will go off for 20 sec reminding that one of the doors or windows isn't closed. After the window or door sensor is closed the alarm will stop and continue in armed mode.

18. Disarm/Turn off the siren

To disarm the Siren press the OFF button for 4 seconds on the ALKCT.

If the Siren is disarmed successfully the LED of the ALKCT will light up for 1.5 sec.

19. Mounting the ALKCT holder

Mount the holder of the ALKCT on a flat surface and secure it with screws. (Mounting screws not included)

20. Place ALKCT in holder

When the holder has been mounted and secured with screws place the ALKCT in the holder. To place the ALKCT slide it in from top to bottom.

1. Verpackungsinhalt

Folgende Produkte sind im Lieferumfang enthalten:

- 1 ALKCT-2000 Fernbedienung
- 2 ALSIR-2000 Sirene
- 3 ALMST-2000 Magnetischer Kontaktsensor
- 4 ALMDT-2000 Infrarot-Bewegungssensor

i HINWEIS: Es handelt sich hier um eine Kurzanleitung, weitergehende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie unter www.trust.com/71116:

- Technische Daten
- Montage
- Rückstellung/Entkopplung
- Sabotageschutz
- LED-Kontrollleuchten

2. Öffnen des ALSIR und Einlegen der Batterien

Lösen Sie die zwei Schrauben unter der Lichtkappe und öffnen Sie die Sirene. Die Sirenenkappe kann nach Entfernen der Schrauben geöffnet werden. Legen Sie bei geöffneter Sirenenkappe 4x 1,5V Alkaline-Batterien Typ D ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie auf die korrekte Polarität der Batterien.

3. Schalten Sie den ALSIR in den Learn-Modus

Öffnen Sie die Kappe und halten Sie die Sirenen-Learn-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um in den Learn-Modus zu wechseln. Die LED-Kontrollleuchte der Sirene wird blinken (in der Lichtkappe). Der Learn-Modus dauert 15 Sekunden lang.

4. Öffnen des ALMST und Einlegen der Batterien

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand auf die Oberseite des magnetischen Sensors und nehmen Sie die Rückseite ab. Legen Sie zwei 1,5V AAA Alkaline-Batterien in das Batteriefach ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien (positionieren Sie den Plus- bzw. Minuspol auf der richtigen Seite).

5. Kopplung des ALMST mit dem ALSIR

Schalten Sie den ALSIR in den Learn-Modus (siehe Schritt 3). Senden Sie nach Schaltung des ALSIR in den Learn-Modus durch Drücken mit einem spitzen Gegenstand auf die neben dem Batteriefach des magnetischen Sensors befindliche SET-Taste ein Kopplungssignal. Die LED-Kontrollleuchte des ALMST wird 5 Mal aufleuchten, um zu bestätigen, dass die Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde.

6. Öffnen des ALMDT und Einlegen der Batterien

Öffnen Sie durch Herunterziehen der Lasche und Abnahme des Batteriedeckels das Batteriefach auf der Rückseite des Bewegungssensors. Legen Sie zwei AA 1,5V Alkaline-Batterien ein, wie oben gezeigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien (positionieren Sie den Plus- bzw. Minuspol auf der richtigen Seite). Schließen Sie das Batteriefach.

7. Kopplung des ALMDT mit dem ALSIR

Schalten Sie den ALSIR in den Learn-Modus (siehe Schritt 3). Senden Sie nach Schaltung des ALSIR in den Learn-Modus durch Drücken mit einem spitzen Gegenstand auf die auf der Rückseite des Sensors befindliche SET-Taste ein Kopplungssignal. Die LED-Kontrollleuchte des ALMDT wird 5 Mal aufleuchten, um zu bestätigen, dass die Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde.

8. Öffnen des ALKCT und Einlegen der Batterie

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des ALKCT, indem Sie es nach unten ziehen. Legen Sie die mitgelieferte 3V CR2477 Batterie ein und schließen Sie das Batteriefach. Weitere Informationen zum Austausch und Erwerb neuer Batterien finden Sie unter trust.com/71115.

9. Kopplung des ALKCT mit dem ALSIR

1. Schalten Sie den ALSIR in den Learn-Modus (siehe Schritt 3). Schalten Sie den ALKCT in den Kopplungsmodus, indem Sie die EIN- und AUS-Taste gleichzeitig 4 Sekunden lang drücken (bis die LED-Kontrollleuchte des ALKCT beginnt zu blinken).

2. Drücken Sie kurz auf die EIN-Taste, um ihn mit der Sirene zu koppeln. Die LED-Kontrollleuchte des ALKCT wird 5 Mal aufleuchten, um zu bestätigen, dass die Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde.

10. Montage des ALMST

Positionieren Sie den magnetischen Sensor auf dem Fenster bzw. der Tür und vergewissern Sie sich, dass beide Punkte auf den zwei Teilen aufeinander ausgerichtet sind. Markieren Sie die Ober- und Unterseite beider Teile. Entfernen Sie nach Markierung der jeweiligen Positionen den Sensor.

11. Befestigung des ALMST

Schrauben oder sichern sie mit Klebeband die Rückseiten des magnetischen Sensors an das Fenster bzw. die Tür entsprechend den Markierungen. Stellen Sie bei der Befestigung der Rückseiten sicher, dass beide Teile mit so wenig Zwischenraum wie möglich montiert werden (max. 5mm). Positionieren Sie beide Teile des magnetischen Sensors erneut auf den montierten Rückseiten.

Hinweis: Weitergehende Montageanweisungen zum magnetischen Sensor finden Sie unter trust.com/71113

12. Montage des ALMDT

Montieren Sie die Rückwand des Bewegungssensors auf eine ebene Oberfläche an und schrauben Sie sie fest. (Schrauben sind im Lieferumfang enthalten).

13a. Befestigung des ALMDT

Positionieren Sie den ALMDT auf der Rückseite. Stellen Sie sicher, dass die Rückseite im Sitz des Sabotageschutzes angebracht ist.

Hinweis: Weitergehende Montageanweisungen zum Bewegungssensor finden Sie unter trust.com/71114

13b. Befestigung des ALMDT

Wenn der ALMDT auf der Rückseite positioniert ist, ziehen Sie ihn herunter, bis er hörbar einrastet, um ihn zu befestigen, und verriegeln Sie den Sabotageschutz.

Hinweis: Nach Aktivierung der Sirene kann man sich 1 Min. lang vor dem Sensor bewegen. Es dauert ~1,5 Minuten bevor der Sensor vollkommen aktiv ist.

14. Montage des ALSIR

Nehmen Sie zur Befestigung der Sirene die Kappe ab (siehe Schritt 2) , entfernen Sie die Batterien und schrauben Sie das Gehäuse an eine ebene Oberfläche entsprechend den Schraubenlöchern an. (Schrauben sind im Lieferumfang enthalten). Achten Sie darauf, dass der Sabotageschutz nach Montage der Sirene fest an der Oberfläche anliegt.

15. Positionierung des ALSIR

Achten Sie beim Anbringen der Sirene an einer Wand darauf, dass der Sabotageschutz nicht auf Rillen bzw. Rissen in der Wand montiert wird. Vergewissern Sie sich, dass der Sabotageschutz an einer geeigneten Stelle an der Wand angebracht wird und fest anliegt.

Hinweis: Weitergehende Montageanweisungen zur Sirene finden Sie unter trust.com/71112.

16. Sirene scharf stellen/einschalten

Zur Scharfstellung der Sirene drücken Sie 4 Sekunden lang die EIN-Taste auf dem ALKCT. Wurde die Sirene erfolgreich scharf gestellt, leuchtet die LED-Kontrollleuchte des ALKCT 1,5 Sekunden lang auf.

17. Walk-Out-Zeit

Bei scharf gestellter Sirene besteht eine Walk-Out-Zeit von 85 Sekunden. Innerhalb dieser 85 Sekunden prüft das System alle Sensoren auf deren Funktionstüchtigkeit, und es ist möglich, das Gebäude ohne Alarmauslösung zu verlassen. Wenn zu Beginn der Walk-Out-Zeit bereits ein Fenster oder eine Tür offen ist, wird der Alarm 20 Sekunden lang ausgelöst, um darauf aufmerksam zu machen, dass eine der Türen bzw. eines der Fenster nicht geschlossen ist. Der Alarm wird nach Schließen des Fensters bzw. der Tür erlöschen und seinen Betrieb in scharf gestelltem Modus fortsetzen.

18. Sirene entschärfen/ausschalten

Zur Entschärfung der Sirene drücken Sie 4 Sekunden lang die AUS-Taste auf dem ALKCT. Wurde die Sirene erfolgreich entschärft, leuchtet die LED-Kontrollleuchte des ALKCT 1,5 Sekunden lang auf.

19. Montage der ALKCT-Halterung

Bringen Sie die Halterung des ALKCT auf einer ebenen Oberfläche an und schrauben Sie sie fest. (Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten)

20. Einlegen des ALKCT in die Halterung

Wenn die Halterung fertig montiert und festgeschraubt ist, legen Sie den ALKCT in die Halterung ein. Um den ALKCT korrekt zu positionieren, schieben Sie ihn von oben nach unten ein.

1. Contenu de l'emballage

Les produits suivants sont inclus :

- 1 Télécommande ALKCT-2000
- 2 Sirène ALSIR-2000
- 3 Capteur magnétique de contact ALMST-2000
- 4 Capteur de mouvement infrarouge ALMDT-2000

i REMARQUE : Il s'agit d'un guide d'installation rapide. Rendez-vous sur le site www.trust.com/71116 pour obtenir de plus amples informations sur chaque produit, notamment :

- Spécifications
- Montage
- Réinitialisation/déconnexion
- Interrupteur antisabotage
- Témoins DEL

2. Ouvrir le dispositif ALSIR et insérer les piles

Pour ouvrir la sirène, dévissez les deux vis situées dans la partie inférieure du couvercle de la lampe. Une fois les vis enlevées, faites coulisser le couvercle. Maintenant que le couvercle est ouvert, placez 4 piles alcalines D de 1,5 V dans la sirène (non incluses). Respectez la polarité des piles.

3. Placer le dispositif ALSIR en mode Learn

Faites coulisser le couvercle, puis appuyez sur le bouton Learn de la sirène en le maintenant enfoncé pendant à peu près 1 seconde afin de passer en mode Learn. La DEL de la sirène clignote (dans le couvercle de la lampe). Le mode Learn dure 15 secondes.

4. Ouvrir le capteur ALMST et insérer les piles

Appuyez sur le dessus du capteur magnétique à l'aide d'un objet pointu, puis enlevez la plaque arrière. Insérez deux piles alcalines AAA de 1,5 V (non incluses) dans le compartiment prévu à cet effet. Respectez la polarité des piles (positionnez la borne positive et la borne négative du bon côté).

5. Synchroniser le capteur ALMST avec le dispositif ALSIR

Placez le dispositif ALSIR en mode Learn (voir étape 3). Une fois que le dispositif ALSIR est en mode Learn, envoyez un signal de synchronisation. Pour ce faire, appuyez à l'aide d'un objet pointu sur le bouton SET se trouvant à côté du compartiment à piles du capteur magnétique. Le témoin DEL du capteur ALMST clignote alors 5 fois pour confirmer que la synchronisation s'est déroulée avec succès.

6. Ouvrir le capteur ALMDT et insérer les piles

Pour ouvrir le compartiment à piles à l'arrière du capteur de mouvement, appuyez sur l'ergot et retirez le couvercle du compartiment. Insérez deux piles alcalines AA de 1,5 V (non incluses) comme indiqué ci-dessus. Respectez la polarité des piles, positionnez la borne positive et la borne négative du bon côté. Refermez le compartiment à piles.

7. Synchroniser le capteur ALMDT avec le dispositif ALSIR

Placez le dispositif ALSIR en mode Learn (voir étape 3). Une fois que le dispositif ALSIR est en mode Learn, envoyez un signal de synchronisation. Pour ce faire, appuyez sur le bouton SET se trouvant à l'arrière du capteur à l'aide d'un objet pointu. Le témoin DEL du capteur ALMDT clignote alors 5 fois pour confirmer que la synchronisation s'est déroulée avec succès.

8. Ouvrir la télécommande ALKCT et insérer la pile

Pour ouvrir le compartiment de la pile à l'arrière de la télécommande ALKCT, faites coulisser le couvercle vers le bas. Insérez la pile CR2477 de 3 V incluse, puis fermez le compartiment. Pour de plus amples informations concernant le remplacement et l'achat de piles, consultez le site trust.com/71115

9. Synchroniser la télécommande ALKCT avec le dispositif ALSIR

1. Placez le dispositif ALSIR en mode Learn (voir étape 3). Pour placer la télécommande ALKCT en mode de synchronisation, appuyez tout d'abord sur les boutons ON et OFF simultanément pendant 4 secondes (jusqu'à ce que la DEL de l'ALKCT commence à clignoter).

2. Appuyez brièvement sur le bouton ON pour activer la synchronisation avec la sirène. Le témoin DEL de la télécommande ALKCT clignote alors 5 fois pour confirmer que la synchronisation s'est déroulée avec succès.

10. Monter le capteur ALMST

Positionnez le capteur magnétique sur la fenêtre ou la porte et assurez-vous que les points des deux éléments sont alignés l'un en face de l'autre. Tracez un repère en haut et en bas des deux éléments. Une fois que les positions sont marquées, enlevez le capteur.

11. Fixer le capteur ALMST en position

Vissez ou fixez avec un adhésif les deux plaques arrière du capteur magnétique en position sur la fenêtre ou la porte conformément aux marques repères. Veillez à fixer les plaques arrière en laissant le moins d'espace possible entre les deux (5 mm maximum). Repositionnez les deux éléments du capteur magnétique sur les plaques arrière montées.

Remarque : des instructions de montage plus détaillées pour le capteur magnétique sont disponibles sur le site trust.com/71113

12. Monter le capteur ALMDT

Montez la plaque arrière du capteur de mouvement sur une surface plane et fixez-la avec des vis (les vis sont fournies).

13a. Fixer le capteur ALMDT en position

Positionnez le capteur ALMDT sur la plaque arrière. Assurez-vous que la plaque arrière est montée à l'endroit de l'interrupteur antisabotage.

Remarque : des instructions de montage plus détaillées pour le capteur de mouvement sont disponibles sur le site trust.com/71114

13b. Fixer le capteur ALMDT en position

Une fois que le capteur ALMDT est installé en position sur la plaque arrière, tirez-le vers le bas jusqu'au dé clic pour le fixer et verrouiller l'interrupteur antisabotage.

Remarque : une fois que la sirène est armée, il est possible de passer devant le capteur pendant 1 minute. La durée jusqu'à l'activation complète du capteur est de 1,5 minute environ.

14. Monter le dispositif ALSIR

Pour fixer la sirène, faites coulisser et retirez le couvercle (voir étape 2), enlevez les piles, puis vissez le boîtier sur une surface plane en alignement avec les trous de vis (les vis sont fournies). Après le

montage de la sirène, assurez-vous que l'interrupteur antisabotage est appuyé contre la surface.

15. Mise en place du dispositif ALSIR

Lorsque vous positionnez la sirène sur un mur, assurez-vous que l'interrupteur antisabotage n'est pas placé sur une fente ou une fissure dans le mur. Veillez à ce qu'il soit placé à un endroit du mur permettant de le presser fermement.

Remarque : des instructions de montage plus détaillées pour la sirène sont disponibles sur le site trust.com/71112

16. Armer/activer la sirène

Pour armer la sirène, appuyez sur le bouton ON de la télécommande ALKCT pendant 4 secondes.

Dès que l'armement de la sirène est effectué avec succès, la DEL de l'ALKCT s'allume pendant 1,5 seconde.

17. Temporisation de sortie

Une fois que la sirène est armée, la temporisation de sortie est de 85 secondes. Pendant cette durée, le système vérifie la réactivité de tous les capteurs, il est alors possible de quitter le bâtiment sans déclencher l'alarme. S'il y a déjà une porte ou une fenêtre ouverte au début de la temporisation, l'alarme se déclenche pendant 20 secondes pour avertir que l'une des portes ou fenêtres n'est pas fermée. Après la fermeture de la fenêtre ou de la porte, l'alarme s'arrête et continue en mode armé.

18. Désarmer/désactiver la sirène

Pour désarmer la sirène, appuyez sur le bouton OFF de la télécommande ALKCT pendant 4 secondes.

Dès que le désarmement de la sirène est effectué avec succès, la DEL de l'ALKCT s'allume pendant 1,5 seconde.

19. Montage du support ALKCT

Montez le support de télécommande ALKCT sur une surface plane et fixez-le avec des vis (vis de fixation non fournies).

20. Placer l'ALKCT dans le support

Une fois que le support est monté et fixé en position par des vis, glissez la télécommande ALKCT à l'intérieur en procédant du haut vers le bas.

1. Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat de volgende producten:

- 1 ALKCT-2000 afstandsbediening
- 2 ALSIR-2000 sirene
- 3 ALMST-2000 magnetische contactsensor
- 4 ALMDT-2000 infrarood bewegingssensor

i OPMERKING: Dit is een gids voor snelle installatie. Ga naar www.trust.com/71116 voor gedetailleerdere informatie over de individuele producten zoals:

- Specificaties
- Montage
- Resetten/ontkoppelen
- Anti-sabotage schakelaar
- LED-indicaties

2. De ALSIR openen en de batterijen plaatsen

Open de sirene door de twee schroeven onderaan de lichtkap los te draaien. Als de schroeven zijn verwijderd, kan de kap van de sirene open worden geschoven. Plaats vier 1,5 V D-alkalinebatterijen (niet meegeleverd) in de sirene als de kap van de sirene is opengeschoven. Let op de juiste polariteit van de batterijen.

3. De ALSIR in de detectiemodus zetten

Schuif de kap open en houd de detectieknop van de sirene 1 seconde ingedrukt om de detectiemodus te activeren. De LED van de sirene knippert (in de lichtkap). De detectiemodus duurt 15 seconden.

4. De ALMST openen en de batterijen plaatsen

Druk met een scherp voorwerp op de bovenkant van de magnetische sensor en haal de achterplaat eraf. Steek twee 1,5 V AAA-alkalinebatterijen in de opening (niet meegeleverd). Let op de juiste polariteit van de batterijen (plaats de plus en min aan de juiste kant)

5. De ALMST met de ALSIR koppelen

Zet de ALSIR in de detectiemodus (zie stap 3). Nadat u de ALSIR in de detectiemodus hebt gezet, stuurt u een koppelingssignaal door met een scherp voorwerp op de SET-knop naast de batterijhouder van de magnetische sensor te drukken. De LED-indicator van de ALMST knippert 5 keer om te bevestigen dat het koppelen is uitgevoerd.

6. De ALMDT openen en de batterijen plaatsen

Open de batterijhouder aan de achterzijde van de bewegingssensor door op het lipje te drukken en het batterijdeksel te verwijderen. Plaats twee 1,5 VAA-alkalinebatterijen zoals hierboven getoond (niet meegeleverd). Let op de juiste polariteit van de batterijen (plaats de plus en min aan de juiste kant). Sluit de batterijhouder.

7. De ALMDT met de ALSIR koppelen

Zet de ALSIR in de detectiemodus (zie stap 3). Nadat u de ALSIR in de detectiemodus hebt gezet, stuurt u een koppelingssignaal door met een scherp voorwerp op de SET-knop aan de achterkant van de sensor te drukken. De LED-indicator van de ALMDT knippert 5 keer om te bevestigen dat het koppelen is uitgevoerd.

8. ALKCT openen en batterij plaatsen

Open de batterijhouder aan de achterkant van de ALKCT door het schuifje omlaag te schuiven. Plaats de meegeleverde 3 V CR2477-batterij en sluit de batterijhouder. Ga voor meer informatie over het vervangen en aanschaffen van nieuwe batterijen naar trust.com/71115

9. De ALKCT met de ALSIR koppelen

1. Zet de ALSIR in de detectiemodus (zie stap 3). Zet de ALKCT in de koppelingsmodus door eerst gelijktijdig gedurende 4 seconden op de AAN- en UIT-knop te drukken (totdat de LED van de ALKCT knippert).

2. Druk kort op de AAN-knop om met de sirene te koppelen. De LED-indicator van de ALKCT knippert 5 keer om te bevestigen dat het koppelen is uitgevoerd.

10. Monteren van de ALMST

Plaats de magnetische sensor op het raam of de deur en zorg ervoor dat beide uiteinden van de twee onderdelen met elkaar zijn uitgelijnd. Markeer de boven- en onderkant van beide onderdelen. Verwijder de sensor na het markeren van de posities.

11. De ALMST bevestigen

Schroef of plak beide achterplaten van de magnetische sensor op het raam of de deur volgens de aangebrachte markeringen. Zorg ervoor dat bij het vastzetten van de achterplaten de beide onderdelen worden gemonteerd met zo weinig mogelijk ruimte ertussen (max. 5 mm). Plaats beide onderdelen van de magnetische sensor terug op de gemonteerde achterplaten.

Opmerking: Gedetailleerdere montage-instructies voor de magnetische sensor zijn beschikbaar op trust.com/71113

12. De ALMDT monteren

Monteer de achterplaat van de bewegingssensor op een vlak oppervlak en zet de plaat met schroeven vast. (S Schroeven worden meegeleverd).

13a. De ALMST bevestigen

Plaats de ALMDT op de achterplaat totdat er een klik hoorbaar is. Zorg ervoor dat de achterplaat is vastgezet op de plaats van de anti-sabotage schakelaar.

Opmerking: Gedetailleerdere montage-instructies voor de bewegingssensor zijn beschikbaar op trust.com/71114

13b. De ALMDT vastzetten

Als de ALMDT op de achterplaat is geplaatst, trekt u de ALMDT omlaag totdat u een klinkt hoort. De ALMDT is nu vastgezet en de anti-knoeschakelaar vergrendeld.

Opmerking: Na activeren van de sirene is het mogelijk om u gedurende 1 minuut voor de sensor te bewegen. Het duurt ongeveer 1,5 minuut voordat de sensor volledig actief is.

14. De ALSIR monteren

Om de sirene te monteren schuift u de kap eraf (zie stap 2), verwijdert u de batterijen en schroeft u de behuizing met schroeven op een vlakke ondergrond met gebruik van de schroefgaten.

(Schroeven worden meegeleverd). Zorg ervoor dat de anti-sabotage schakelaar is ingedrukt tegen het oppervlak nadat de sirene is gemonteerd.

15. De ALSIR plaatsen

Als de sirene aan een wand wordt bevestigd, zorgt u er dan voor dat de anti-sabotage schakelaar niet op een groef of barst in de wand wordt geplaatst. Zorg ervoor dat de anti-sabotage schakelaar zo op de wand wordt geplaatst dat deze stevig wordt ingedrukt.

Opmerking: Gedetailleerdere montage-instructies voor de sirene zijn beschikbaar op trust.com/71112

16. De sirene activeren/inschakelen

Om de sirene aan te zetten houdt u de AAN-knop op de ALKCT gedurende 4 seconden ingedrukt.

Als de sirene aan is gezet, brandt de LED op de ALKCT gedurende 1,5 seconde.

17. Uitlooptijd

Als de sirene is geactiveerd, hebt u 85 seconden de tijd om naar buiten te lopen. Binnen deze 85 seconden controleert het systeem of alle sensoren reageren en kunt u het gebouw verlaten zonder het alarm te activeren. Als er aan het begin van deze uitlooptijd al een deur of raam open staat, klinkt het alarm gedurende 20 seconden om u er aan te herinneren dat een van de deuren of ramen niet is gesloten. Nadat het raam of de deur is gesloten, stopt het alarm en gaat de geactiveerde modus verder.

18. De sirene deactiveren/uitschakelen

Om de sirene uit te zetten houdt u de UIT-knop op de ALKCT gedurende 4 seconden ingedrukt.

Als de sirene uit is gezet, brandt de LED op de ALKCT gedurende 1,5 seconde.

19. De ALKCT-houder monteren

Monteer de houder van de ALKCT op een vlak oppervlak en zet de houder met schroeven vast. (Bevestigingsschroeven niet meegeleverd)

20. De ALKCT in de houder plaatsen

Nadat de houder is gemonteerd en met schroeven is vastgezet, plaatst u de ALKCT in de houder. Schuif de ALKCT er van boven naar beneden in.

1. Contenuto della confezione

Sono inclusi i seguenti prodotti:

- 1 ALKCT-2000 Telecomando
- 2 ALSIR-2000 Sirena
- 3 ALMST-2000 Sensore di contatto magnetico
- 4 ALMDT-2000 Sensore di movimento a infrarossi

i NOTA: La presente è una guida rapida all'installazione. Visitare il sito www.trust.com/71116 per informazioni più dettagliate sui singoli prodotti, ad esempio:

- Specifiche tecniche
- Montaggio
- Ripristino/scollegamento
- Interruttore antimanomissione
- Indicazioni dei LED

2. Aprire ALSIR e inserire le batterie

Aprire la sirena svitando le due viti poste sotto il cappuccio luminoso. Dopo che le viti sono state rimosse, è possibile aprire il cappuccio della sirena facendolo scivolare. Una volta aperto il cappuccio della sirena, inserire 4 batterie alcaline da 1,5 V di tipo D nella sirena (le batterie non sono incluse). Rispettare la corretta polarità delle batterie.

3. Attivare la modalità di apprendimento di ALSIR

Per entrare in modalità di apprendimento aprire il cappuccio, quindi premere e tenere premuto il pulsante di apprendimento della sirena per 1 secondo. Il LED della sirena lampeggerà (all'interno del cappuccio luminoso). La modalità di apprendimento dura 15 secondi.

4. Aprire ALMST e inserire le batterie

Premere con un oggetto appuntito la parte superiore del sensore magnetico ed estrarre la piastra di supporto. Inserire due batterie alcaline di tipo AAA da 1,5 V nell'alloggiamento (le batterie non sono incluse). Rispettare la polarità delle batterie (posizionare il segno più e il segno meno sul lato corretto).

5. Collegare ALMST con ALSIR

Attivare la modalità di apprendimento di ALSIR (v. punto 3). Dopo aver attivato la modalità di apprendimento di ALSIR, inviare un segnale di collegamento premendo il pulsante SET con un oggetto appuntito accanto al vano batteria del sensore magnetico. L'indicatore a LED di ALMST lampeggerà 5 volte per confermare che il collegamento è stato correttamente eseguito.

6. Aprire ALMDT e inserire le batterie

Aprire il vano batteria posto sulla parte posteriore del sensore di movimento premendo la linguetta verso il basso e rimuovendo il coperchio della batteria. Inserire due batterie alcaline di tipo AA da 1,5 V come mostrato qui sopra (le batterie non sono incluse). Rispettare la polarità delle batterie (posizionare il segno più e il segno meno sul lato corretto). Chiudere il vano batteria.

7. Collegare ALMDT con ALSIR

Attivare la modalità di apprendimento di ALSIR (v. punto 3). Dopo aver attivato la modalità di apprendimento di ALSIR, inviare un segnale di collegamento premendo il pulsante SET con un oggetto appuntito sulla parte posteriore del sensore. L'indicatore a LED di ALMDT lampeggerà 5 volte per confermare che il collegamento è stato correttamente eseguito.

8. Aprire ALKCT e inserire le batterie

Aprire il vano batteria situato sulla parte posteriore di ALKCT facendolo scorrere verso il basso. Inserire la batteria CR2477 da 3V in dotazione e chiudere il vano batteria. Per maggiori informazioni sulla sostituzione e l'acquisto di nuove batterie, visitare il sito trust.com/71115

9. Collegare ALKCT con ALSIR

1. Attivare la modalità di apprendimento di ALSIR (v. punto 3). Attivare la modalità di collegamento di ALKCT premendo contemporaneamente il pulsante ON e OFF per 4 secondi (fino a quando il LED di ALKCT inizia a lampeggiare).

2. Premere brevemente il pulsante ON per eseguire il collegamento con la sirena. L'indicatore a LED di ALKCT lampeggerà 5 volte per confermare che il collegamento è stato correttamente eseguito.

10. Montaggio di ALMST

Posizionare il sensore magnetico sulla porta o sulla finestra assicurandosi che entrambi i punti delle due parti siano allineati l'uno rispetto all'altro. Contrassegnare la parte superiore e inferiore di entrambe le parti. Dopo aver contrassegnato le posizioni, rimuovere il sensore.

11. Fissaggio di ALMST

Avvitare o fissare con del nastro adesivo entrambe le piastre di supporto del sensore magnetico sulla porta o sulla finestra facendo riferimento ai contrassegni. Quando si fissano le piastre di supporto, assicurarsi che entrambe le parti siano montate lasciando il minor spazio possibile (max 5 mm). Riposizionare entrambe le parti del sensore magnetico sulle piastre di supporto montate.

Nota: Per istruzioni più dettagliate sul montaggio del sensore magnetico, vedere il sito trust.com/71113

12. Montaggio di ALMDT

Montare la piastra di supporto del sensore di movimento su una superficie piana e fissarla con le viti. (Le viti sono in dotazione).

13a. Fissaggio di ALMDT

Posizionare ALMDT sulla piastra di supporto. Assicurarsi che la piastra di supporto sia installata in corrispondenza dell'interruttore antimanomissione.

Nota: Per istruzioni più dettagliate sul montaggio del sensore di movimento, vedere il sito trust.com/71114

13b. Fissare l'ALMDT

Una volta posizionato sulla piastra di supporto, trarre l'ALMDT verso il basso fino a quando si avverte uno scatto e si blocca l'interruttore antimanomissione.

Nota: Dopo l'attivazione della sirena è possibile muoversi davanti al sensore per 1 minuto. Il tempo necessario, affinché il sensore sia completamente attivo è di circa 1,5 minuti.

14. Montaggio di ALSIR

Per fissare la sirena, togliere il cappuccio facendolo scorrere (v. punto 2), rimuovere le batterie e fissare l'alloggiamento con le viti su una superficie piana in base ai fori per le viti. (Le viti sono in dotazione).

Assicurarsi che l'interruttore antimanomissione sia premuto contro la superficie dopo il montaggio della sirena.

15. Posizionamento di ALSIR

Quando la sirena viene collocata su una parete, fare attenzione che l'interruttore antimanomissione non sia posizionato su una fessura o su una crepa della parete. Assicurarsi che l'interruttore antimanomissione sia posizionato in un punto della parete dove possa essere premuto con decisione.

Nota: Per istruzioni più dettagliate sul montaggio della sirena, vedere il sito trust.com/71112

16. Inserire/Attivare la sirena

Per eseguire l'attivazione della sirena, premere il pulsante ON per 4 secondi su ALKCT.

Se l'attivazione della sirena è stata eseguita in modo corretto, il LED di ALKCT lampeggerà per 1,5 secondi.

17. Tempo di uscita

Dopo che la sirena è stata attivata, il tempo di uscita è di 85 secondi. Durante questo periodo, il sistema controlla che tutti i sensori stiano rispondendo ed è possibile lasciare l'edificio senza far scattare l'allarme. Se una porta o una finestra risulta già aperta all'inizio di tale tempo di uscita, l'allarme scatterà per 20 secondi, ricordando che una porta o una finestra non risulta chiusa. Dopo aver chiuso il sensore della porta o della finestra, l'allarme si arresterà e continuerà a funzionare in modalità di inserimento.

18. Disinserire/Disattivare la sirena

Per disattivare la sirena, premere il pulsante OFF per 4 secondi su ALKCT.

Se la sirena è stata disattivata correttamente, il LED di ALKCT lampeggerà per 1,5 secondi.

19. Montaggio del supporto dell'ALKCT

Montare il supporto dell'ALKCT su una superficie piana e fissarlo con le viti. (Viti di montaggio non incluse)

20. Sistemare l'ALKCT nel supporto

Quando il supporto sarà stato montato e fissato con le viti, collocare l'ALKCT nel supporto. Inserire l'ALKCT facendolo scorrere dall'alto verso il basso.

1. Contenido del paquete

Se incluyen los siguientes productos:

- 1 Mando a distancia ALKCT-2000
- 2 Sirena ALSIR-2000
- 3 Sensor de contacto magnético ALMST-2000
- 4 Sensor de movimiento por infrarrojos ALMDT-2000

i NOTA: Esta es una guía de instalación rápida. Visite www.trust.com/71116 para obtener información más detallada de los productos individuales, como, por ejemplo:

- Las especificaciones
- El montaje
- El restablecimiento/Desemparejamiento
- El interruptor de manipulación
- Las indicaciones LED

2. Abrir el ALSIR e insertar las pilas

Abra la sirena desatornillando los dos tornillos situados bajo la cubierta de la luz. Una vez que se hayan retirado los tornillos, podrá abrirse la cubierta de la sirena. Una vez que se haya abierto la cubierta de la sirena, coloque 4 pilas alcalinas tipo D en la sirena (no incluidas). Compruebe que la polaridad de las pilas sea la correcta.

3. Colocar el ALSIR en modo de aprendizaje

Deslice la cubierta para abrirla y mantenga pulsado el botón de aprendizaje de la sirena durante un segundo aproximadamente para entrar en el modo de aprendizaje. El LED de la sirena parpadeará (en la cubierta de la luz). El modo de aprendizaje dura 15 segundos.

4. Abrir el ALMST e insertar las pilas

Presione con un objeto punzante en la parte superior del sensor magnético y retire la placa posterior. Introduzca dos pilas alcalinas AAA de 1,5 V en el compartimento (no incluidas). Compruebe la polaridad correcta de las pilas (colocar el más y el menos en el lado correcto)

5. Emparejar el ALMST con el ALSIR

Coloque el ALSIR en modo aprendizaje (ver paso 3). Después de colocar el ALSIR en modo de aprendizaje, envíe una señal de emparejamiento pulsando el botón SET, situado en la parte posterior del sensor, con un objeto punzante. El indicador LED del ALMST parpadeará 5 veces para confirmar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

6. Abrir el ALMDT e insertar las pilas

Abra el compartimento de las pilas, situado en la parte posterior del sensor de movimiento, tirando de la lengüeta hacia abajo y retirando la tapa de las pilas. Introduzca dos pilas alcalinas AA de 1,5 V tal como figura arriba (no incluidas). Compruebe la polaridad correcta de las pilas y colocar el más y el menos en el lado correcto. Cierre el compartimento de las pilas.

7. Emparejar el ALMDT con el ALSIR

Coloque el ALSIR en modo de aprendizaje (ver paso 3). Después de colocar el ALSIR en modo de aprendizaje, envíe una señal de emparejamiento pulsando el botón SET, situado en la parte posterior del sensor, con un objeto punzante. El indicador LED del ALMDT parpadeará 5 veces para confirmar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

8. Abrir el ALKCT e insertar las pilas

Abra el compartimento de las pilas situado en la parte posterior del ALKCT deslizándolo hacia abajo. Coloque la pila CR2477 de 3V incluida y cierre el compartimento de las pilas. Para obtener más información sobre la sustitución y compra de pilas nuevas, visite trust.com/71115.

9. Emparejar el ALKCT con el ALSIR

1. Coloque el ALSIR en modo de aprendizaje (ver paso 3). Coloque el ALKCT en modo de emparejamiento pulsando primero el botón de ENCENDIDO y el botón de APAGADO simultáneamente durante 4 segundos (hasta que el LED del ALKCT empiece a parpadear).

2. Pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para emparejar con la sirena. El indicador LED del ALKCT parpadeará 5 veces para confirmar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

10. Montar el ALMST

Coloque el sensor magnético en la ventana o la puerta y compruebe que ambos puntos de las dos piezas estén alineados entre sí. Haga una señal en la parte superior e inferior de ambas piezas. Después de marcar las posiciones, retire el sensor.

11. Fijar el ALMST

Atornille o coloque cinta adhesiva en las placas posteriores del sensor magnético de la ventana o de la puerta, de acuerdo con las marcas realizadas. Cuando fije las placas posteriores, compruebe que ambas piezas hayan sido montadas con el menor espacio posible entre ellas (máx. 5 mm). Coloque ambas piezas del sensor magnético de nuevo en las placas posteriores ya montadas.

Nota: Para obtener instrucciones para el montaje más detalladas del sensor magnético, visite trust.com/71113.

12. Montar el ALMDT

Monte la placa posterior del sensor de movimiento en una superficie plana y fijela con tornillos. (Los tornillos están incluidos).

13a. Fijar el ALMDT

Coloque el ALMDT en la placa posterior. Asegúrese de que la placa posterior esté instalada en la ubicación del interruptor de seguridad.

Nota: Para obtener instrucciones más detalladas para el montaje del sensor magnético, visite trust.com/71114.

13b. Fijar el ALMDT

Cuando el ALMDT esté colocado en la placa posterior, tire de la misma hacia abajo hasta que oiga un clic para asegurarla y bloquear el interruptor de seguridad.

Nota: Después de armar la sirena, es posible moverse delante del sensor durante 1 min. Deben transcurrir ~1,5 minutos antes de que el sensor se active completamente.

14. Montar el ALSIR

Para fijar la sirena retire la cubierta (ver paso 2), retire las pilas y atornille la carcasa con tornillos en una superficie plana, haciéndola coincidir con los agujeros para los tornillos. (Los tornillos están

incluidos). Compruebe que el interruptor de seguridad quede bien fijado a la superficie después de montar la sirena.

15. Colocar el ALSIR

Al colocar la sirena en la pared, compruebe que el interruptor de seguridad no haya quedado situado en una ranura o una grieta de la pared. Compruebe que el interruptor de seguridad esté firmemente presionado contra la pared.

Nota: Para obtener instrucciones más detalladas para el montaje de la sirena, visite trust.com/71112.

16. Armar/Activar la sirena

Para armar la sirena, pulse el botón de ENCENDIDO del ALKCT durante 4 segundos.

Si la sirena se arma correctamente, el LED del ALKCT se iluminará durante 1,5 segundos.

17. Tiempo para salir

Después de armar la sirena, dispone de 85 seg. para salir. Durante esos 85 segundos, el sistema comprueba si todos los sensores funcionan y es posible abandonar el edificio sin activar la alarma. Si ya hay abierta una ventana o una puerta al inicio del tiempo previsto para salir, la alarma sonará durante 20 segundos para avisar de que una de las puertas o ventanas no está cerrada. Después de cerrar la ventana o la puerta, la alarma se detendrá en modo armado.

18. Desarmar/Desactivar la sirena

Para desarmar la sirena, pulse el botón de APAGADO del ALKCT durante 4 segundos.

Si la sirena se desarma correctamente, la LED del ALKCT se encenderá durante 1,5 segundos.

19. Montar el soporte del ALKCT

Monte el soporte del ALKCT en una superficie plana y fíjelo con tornillos. (Tornillos para montaje no incluidos)

20. Colocar el ALKCT en el soporte

Una vez montado el soporte y fijado con los tornillos, coloque el ALKCT en el soporte. Para colocar el ALKCT, deslícelo de arriba a abajo.

1. Conteúdo da embalagem

Estão incluídos os seguintes produtos:

- 1 Comando remoto ALKCT-2000
- 2 Sirene ALSIR-2000
- 3 Sensor de contacto magnético ALMST-2000
- 4 Sensor de movimento por infravermelhos ALMDT-2000

i NOTA: este é um guia de instalação rápida; vá a www.trust.com/71116 para obter informações mais detalhadas sobre cada um dos produtos, incluindo:

- Especificações
- Montagem
- Reposição/desemparelhamento
- Interruptor inviolável
- Indicadores LED

2. Abrir a ALSIR e colocar as pilhas

Abra a sirene desapertando os dois parafusos que se encontram sob a tampa da luz. Após retirar os parafusos, pode fazer deslizar a tampa da sirene para abri-la. Uma vez aberta a tampa da sirene, coloque 4 pilhas alcalinas de 1,5 V do tipo D (não incluídas). Observe a polaridade correta das pilhas.

3. Pôr a ALSIR em modo de memorização

Abra a tampa e mantenha premido o botão de memorização da sirene durante 1 segundo para entrar no modo de memorização. O LED da sirene fica a piscar (na tampa da luz). O modo de memorização dura 15 segundos.

4. Abrir o ALMST e colocar as pilhas

Faça pressão com um objeto pontiagudo na parte superior do sensor magnético e puxe a placa traseira para fora. Coloque duas pilhas alcalinas AAA de 1,5 V no compartimento (não incluídas). Observe a polaridade correta das pilhas (coloque o polo positivo e o negativo no lado correto).

5. Emparelhar o ALMST com a ALSIR

Ponha a ALSIR em modo de memorização (ver passo 3). Após pôr a ALSIR no modo de memorização, envie um sinal de emparelhamento premindo com um objeto pontiagudo o botão SET (Definir) junto do compartimento das pilhas do sensor magnético. O indicador LED do ALMST pisca 5 vezes para confirmar que o emparelhamento foi feito com êxito.

6. Abrir o ALMDT e colocar as pilhas

Abra o compartimento das pilhas na parte traseira do sensor de movimento premindo a patilha para baixo e retirando a respetiva tampa. Coloque duas pilhas alcalinas AA de 1,5 V conforme indicado na ilustração (não incluídas). Observe a polaridade correta das pilhas e coloque o polo positivo e o negativo no lado correto. Feche o compartimento das pilhas.

7. Emparelhar o ALMDT com a ALSIR

Ponha a ALSIR em modo de memorização (ver passo 3). Após pôr a ALSIR no modo de memorização, envie um sinal de emparelhamento premindo com um objeto pontiagudo o botão SET (Definir) na parte traseira do sensor. O indicador LED do ALMDT pisca 5 vezes para confirmar que o emparelhamento foi feito com êxito.

8. Abrir o ALKCT e colocar a pilha

Abra o compartimento da pilha fazendo deslizar a parte traseira do ALKCT. Coloque a pilha CR2477de 3 V incluída e feche o compartimento. Para mais informações sobre a substituição e compra de novas pilhas, vá a trust.com/71115

9. Emparelhar o ALKCT com a ALSIR

1. Ponha a ALSIR em modo de memorização (ver passo 3). Ponha o ALKCT em modo de emparelhamento começando por premir os botões ON (Ligar) e OFF (Desligar) em simultâneo durante 4 segundos (até o LED do ALKCT começar a piscar).

2. Prima brevemente o botão ON (Ligar) para emparelhar com a sirene. O indicador LED do ALKCT pisca 5 vezes para confirmar que o emparelhamento foi feito com êxito.

10. Montar o ALMST

Coloque o sensor magnético na janela ou porta e certifique-se de que os pontos de ambas as peças estão alinhados. Marque o topo e a base de ambas as peças. Após fazer as marcações retire o sensor.

11. Fixar o ALMST

Fixe ambas as placas traseiras do sensor magnético à janela ou porta com parafusos ou fita adesiva, segundo as marcas feitas. Ao fixar as placas traseiras certifique-se de que ambas as peças ficam montadas com o menor espaço possível entre si (máx. 5 mm). Volte a colocar ambas as peças do sensor magnético nas placas traseiras já montadas.

Nota: pode encontrar instruções mais detalhadas sobre a montagem do sensor magnético em trust.com/71113

12. Montar o ALMDT

Monte a placa traseira do sensor de movimento numa superfície plana com os respetivos parafusos. (Parafusos incluídos).

13a. Fixar o ALMDT

Coloque o ALMDT na placa traseira. Certifique-se de que a placa traseira encaixa na posição do interruptor inviolável.

Nota: pode encontrar instruções mais detalhadas sobre a montagem do sensor de movimento em trust.com/71114

13b. Fixe o ALMDT

Quando o ALMDT estiver colocado na placa traseira, puxe-o para baixo até ouvir um clique para fixá-lo e bloquear o interruptor inviolável.

Nota: após ativar a sirene, pode movimentar-se em frente ao sensor durante 1 minuto. São necessários 1,5 minutos até o sensor estar completamente ativo.

14. Montar a ALSIR

Para fixar a sirene, retire a tampa fazendo-a deslizar (ver passo 2), retire as pilhas e fixe a caixa com parafusos, através dos respetivos orifícios, numa superfície plana. (Parafusos incluídos).

Verifique se o interruptor inviolável está premido contra a superfície após montar a sirene.

15. Colocação da ALSIR

Ao colocar a sirene numa parede, verifique se o interruptor inviolável não fica colocado sobre uma ranhura ou fenda da parede. Certifique-se de que o interruptor inviolável está colocado numa área da parede onde fique firmemente premido.

Nota: pode encontrar instruções mais detalhadas sobre a montagem da sirene em trust.com/71112

16. Ative/Ligue a sirene

Para ativar a sirene, prima o botão ON (Ligar) do ALKCT durante 4 segundos.

Se a sirene for ativada com êxito, o LED do ALKCT fica aceso durante 1,5 segundos.

17. Tempo de saída

Quando a sirene é ativada, há um tempo de saída de 85 segundos. Durante esses 85 segundos, o sistema verifica se todos os sensores estão a responder, sendo possível sair do edifício sem acionar o alarme. Quando já existe uma janela ou porta aberta durante o tempo de saída, o alarme é acionado durante 20 segundos para avisar que uma das portas ou janelas não está fechada. Após a janela ou porta ser fechada, o alarme para e continua em modo de ativação.

18. Desative/Desligue a sirene

Para desativar a sirene, prima o botão OFF (Desligar) do ALKCT durante 4 segundos.

Se a sirene for desativada com êxito, o LED do ALKCT fica aceso durante 1,5 segundos.

19. Monte o suporte do ALKCT

Monte o suporte do ALKCT numa superfície plana e fixe-o com parafusos. (Parafusos de montagem não incluídos)

20. Coloque o ALKCT no suporte

Após montar e fixar o suporte com parafusos, coloque nele o ALKCT. Para colocar o ALKCT, faça-o deslizar de cima para baixo.

1. Innhold i pakken

Følgende produkter er inkludert:

- 1 ALKCT-2000 fjernkontroll
- 2 ALSIR-2000 sirene
- 3 ALMST-2000 magnetisk kontaktsensor
- 4 ALMDT-2000 infrarød bevegelsessensor

i MERK: Dette er en hurtigveiledning for installasjon, besøk www.trust.com/71116 for mer detaljert informasjon angående de enkelte produktene slik som:

- Spesifikasjoner
- Montering
- Tilbakestilling/frakoblinger
- Sabotasjebryter
- LED-indikatorer

2. Åpne ALSIR og sett i batterier

Åpne sirenen ved å skru av de to skruene som befinner seg under lys-dekselet. Når du har fjernet skruene, kan dekslet til sirenen skyves åpent. Når dekselet på sirenen er åpnet kan du sette 4 x alkaliske type-D 1,5 V batterier i sirenen (ikke inkludert). Kontroller at batteriene er satt i riktig i forhold til korrekt polaritet.

3. Sett ALSIR i lære-modus

Skv dekselet for å åpne det og trykk og hold sirenens lære-knapp i ca. 1 sekund for å gå inn på lære-modus. Sirenens LED-lampe vil blinke (i lys-huset). Lære-modus varer i 15 sekunder.

4. Åpne ALMST og sett i batterier

Skv med en skarp gjenstand på toppen av den magnetiske sensoren og dra av bakplaten. Sett inn to 1,5V AAA alkaliske batterier i sporet (ikke inkludert). Sjekk for riktig polaritet på batteriene (plasser pluss og minus på riktig side)

5. Koble ALMST til ALSIR

Sett ALSIR i lære-modus (se trinn 3). Etter at du har satt ALSIR i lære-modus, send et sammenkoblingssignal ved å trykke på SET-knappen med en skarp gjenstand ved siden av batterisporet til den magnetiske sensoren. LED-lampen til ALMST blinker 5 ganger for å bekrefte at sammenkoblingen var vellykket.

6. Åpne ALMDT og sett i batterier

Åpne batterisporet på baksiden av bevegelsessensoren ved å skyve rulle-fanen ned og fjerne batterilokket. Sett inn to AA 1,5V alkaliske batterier som vist ovenfor (ikke inkludert). Sjekk for riktig polaritet på batteriene ved å plassere pluss og minus på riktig side. Lukk batterisporet

7. Koble ALMDT til ALSIR

Sett ALSIR i lære-modus (se trinn 3). Etter at du har satt ALSIR i lære-modus, send et sammenkoblingssignal ved å trykke på SET-knappen med en skarp gjenstand ved siden av batterisporet til den magnetiske sensoren. LED-lampen til ALMDT blinker 5 ganger for å bekrefte at sammenkoblingen var vellykket.

8. Åpne ALKCT og sett i batterier

Åpne batterisporet på baksiden av ALKCT ved å skyve den ned. Sett i det medfølgende 3V CR2477-batteriet og lukk batterisporet. For mer informasjon om hvordan du skifter og kjøper nye batterier, besøk trust.com/71115

9. Koble ALKCT til ALSIR

1. Sett ALSIR i lære-modus (se trinn 3). Sett ALKCT i sammenkoblingsmodus ved først å trykke på PÅ og AV-knappen samtidig i 4 sekunder (inntil LED-lampen til ALKCT begynner å blinke).

2. Trykk kort på PÅ-knappen for å koble til sirenen. LED-lampen til ALKCT blinker 5 ganger for å bekrefte at sammenkoblingen var vellykket.

10. Montere ALMST

Plasser den magnetiske sensoren på vinduet eller døren, og sørg for at begge punktene på de to delene er på linje med hverandre. Marker toppen og bunnen på begge deler. Etter merkingen vil posisjonene fjerne sensoren.

11. Feste ALMST

Skru eller tape begge bakplatene på den magnetiske sensoren på vinduet eller døren i henhold til markeringene. Når du fester bakplatene, sørg for at begge deler er montert med så lite mellomrom mellom dem som mulig (maks. 5 mm). Plasser begge deler av den magnetiske sensoren tilbake på de monterte bakplatene.

Merk: Mer detaljerte monteringsinstruksjoner for den magnetiske sensoren er tilgjengelig på trust.com/71113

12. Montere ALMDT

Monter bakskinnen til bevegelsessensoren på en jevn overflate og fest den med skruer. (Skruene følger med).

13a. Feste ALMDT

Plasser ALMDT på bakskinnen. Sørg for at bakskinnen er montert på samme plass som sabotasjebryteren.

Merk: Mer detaljerte monteringsinstruksjoner for bevegelsessensoren er tilgjengelig på trust.com/71114

13b. Sikre ALMDT

Når ALMDT er plassert på bakplaten, dra den ned inntil du hører et klikk for å feste den og låse sabotasjebryteren.

Merk: Etter at sirenen er aktivert, er det mulig å bevege seg foran sensoren i 1 min. Det tar ~1,5 minutter før sensoren vil være fullstendig aktiv.

14. Montere ALSIR

For å montere sirenen, skyv lokket av (se trinn 2) og fjern batteriene og skru kassen med skruene

på en jevn overflate i følge skru hullene. (Skruene følger med). Pass på at sabotasjebryteren trykkes godt fast etter at sirenen er montert.

15. Plassering av ALSIR

Når sirenen plasseres på en vegg, pass på at sabotasjebryteren ikke plasseres på en fordypning eller sprekk i veggen. Sørg for at sabotasjebryteren plasseres et sted på veggen hvor den kan trykkes godt fast.

Merk: Mer detaljerte monteringsinstruksjoner for sirenen er tilgjengelig på trust.com/71112

16. Aktiver/Slå på sirenen

For å aktivere sirenen, trykk og hold nede PÅ-knappen i 4 sek på ALKCT. Hvis sirenen er aktivert, vil LED-lampen til ALKCT lyse opp i 1,5 sekunder.

17. Tid på å komme deg ut

Når sirenen aktiveres, har du 85 sekunder på å komme deg ut. I løpet av disse 85 sekunder kontrollerer systemet at alle sensorene svarer og at det er mulig å forlate bygningen uten at alarmen utløses. Når et vindu eller en dør er åpen når du aktiverer alarmen, vil alarmen aktiveres i 20 sekunder for å minne om at en av dørene eller vinduene fortsatt er åpne. Etter at vinduet eller døren er lukket, vil alarmen stoppe og fortsette i aktiv-modus.

18. Deaktiver/Slå av sirenen

For å deaktivere sirenen, trykk og hold nede AV-knappen i 4 sek på ALKCT. Hvis sirenen har blitt deaktivert, vil LED-lampen på ALKCT lyse opp i 1,5 sekunder.

19. Montering av ALKCT-holderen

Monter holderen til ALKCT på en jevn overflate og fest den med skruer. (Monteringskruer er ikke inkludert)

20. Plasser ALKCT i holderen

Når holderen har blitt montert og sikret med skruer, plasser ALKCT i holderen. For å sette i ALKCT, skyv den fra topp til bunn.

1. Förpackningens innehåll

Följande produkter ingår:

- 1 ALKCT-2000 Fjärrkontroll
- 2 ALSIR-2000 Siren
- 3 ALMST-2000 Magnetisk kontaktsensor
- 4 ALMDT-2000 Infraröd rörelsesensor

i OBS: Det här är en snabbinstallationsguide, besök www.trust.com/71116 för mer information om var och en av de individuella produkterna, som:

- Specifikationer
- Montering
- Återställning/bortkoppling
- Manipuleringsbrytare
- Lysdioder

2. Öppna ALSIR och stoppa in batterierna

Öppna sirenen genom att skruva upp de två skruvarna under lampkåpan. När skruvarna har tagits bort kan sirenkåpan skjutas upp. När sirenkåpan är öppen kan du placera 4x alkaliska D-typ 1,5 V batterier i sirenen (ingår inte). Respektera rätt polaritet för batterierna.

3. Sätt ALSIR i inlärningsläge

Skjut av kåpan och trycka och håll nere sirenens inlärningsknapp (Learn) under ungefär 1 sekund för att gå in i inlärningsläge. Sirenens lysdiod blinkar (i lampkåpan). Inlärningsläget varar i 15 sekunder.

4. Öppna ALMST och stoppa in batterierna

Tryck med ett vasst föremål på den magnetiska sensorn och dra av den bakre plattan. Sätt i två 1,5 V AAA alkaliska batterier i facket (ingår inte). Kontrollera rätt polaritet för batterierna (placera plus och minus åt rätt håll)

5. Para ihop ALMST till ALSIR

Sätt ALSIR i inlärningsläge (se steg 3). När ALSIR är i inlärningsläge ska du skicka en ihoppningssignal genom att trycka på INSTALLNINGS-knappen (SET) med ett vasst föremål bredvid batterifacket på den magnetiska sensorn. Lysdioden på ALMST blinkar 5x för att bekräfta att ihoppningen har utförts.

6. Öppna ALMDT och stoppa in batterierna

Öppna batterifacket på rörelsesensorns baksida genom att trycka ner tryckfliken och ta bort batterilocket. Sätt i två AA 1,5 V alkaliska batterier som visas ovan (ingår inte). Kontrollera rätt polaritet för batterierna, placera plus och minus åt rätt håll. Stäng batteriluckan.

7. Para ihop ALMDT till ALSIR

Sätt ALSIR i inlärningsläge (se steg 3). När ALSIR är i inlärningsläge ska du skicka en ihoppningssignal genom att trycka på INSTALLATIONS-knappen (SET) med ett vasst föremål på sensorns baksida. Lysdioden på ALMDT blinkar 5x för att bekräfta att ihoppningen har utförts.

8. Öppna ALKCT och stoppa in batterierna

Öppna batterifacket på baksidan av ALKCT genom att skjuta det neråt. Sätt i de medföljande 3 V CR2477 batterierna och stäng batterifacket. Mer information om att byta och köpa nya batterier på trust.com/71115

9. Para ihop ALKCT till ALSIR

1. Sätt ALSIR i inlärningsläge (se steg 3). Sätt ALKCT i ihoppningsläge genom att först trycka på knapparna PÅ (ON) och AV (OFF) samtidigt under 4 sekunder (tills lysdioden på ALKCT börjar blinka).

2. Tryck snabbt på knappen PÅ (ON) för att para ihop med sirenen. Lysdioden på ALKCT blinkar 5x för att bekräfta att ihoppningen har utförts.

10. Montera ALMST

Placera den magnetiska sensorn på fönstret eller dörren och kontrollera att båda punkterna på de två delarna är i linje med varandra. Markera över- och underkant på båda delarna. Ta bort sensorn när lägena har markerats.

11. Fästa ALMST

Skruva eller tejpa båda de bakre plattorna på den magnetiska sensorn på fönstret eller dörren enligt markeringarna. Kontrollera när de bakre plattorna fästs att både delarna monteras med så lite plats som möjligt mellan dem (max. 5 mm). Placera den magnetiska sensorns båda delar på de monterade bakre plattorna igen.

Obs: Mer detaljerade monteringsinstruktioner för den magnetiska sensorn finns på trust.com/71113

12. Montera ALMDT

Montera rörelsesensorns bakre platta på ett platt underlag och fäst den med skruvar. (Skrubar medföljer).

13a. Fästa ALMDT

Placera ALMDT på den bakre plattan. Kontrollera att den bakre plattan är ordentligt fastsatt där manipuleringsbrytaren sitter.

Obs: Mer detaljerade monteringsinstruktioner för rörelsesensorn finns på trust.com/71114

13b. Säkra ALMDT

När ALMDT har placerats på den bakre plattan kan du dra ner den tills du hör ett klick för att säkra den och låsa manipuleringsbrytaren.

Obs: Efter tillkoppling av sirenen går det att röra sig framför rörelsesensorn under 1 minut. Det tar ~1,5 minut innan sensorn aktiveras helt.

14. Montera ALSIR

Fäst sirenen genom att skjuta av kåpan (se steg 2) ta ut batterierna och skruva fast höljet på ett plant underlag enligt skruvhålen. (Skrubar medföljer). Kontrollera att manipuleringsbrytaren trycks in mot ytan när sirenen är monterad.

15. ALSIR placering

När sirenen placeras på en vägg är det viktigt att manipuleringsbrytaren inte är placerad på en fåra eller spricka i väggen. Kontrollera att manipuleringsbrytaren är placerad på en plats på väggen där den trycks in ordentligt.

Obs: Mer detaljerade monteringsinstruktioner för sirenen finns på trust.com/71112

16. Tillkoppla/Slå på sirenen

Tillkoppla sirenen genom att trycka på knappen PÅ (ON) under 4 sekunder på ALKCT. Om sirenen har tillkopplats kommer lysdioden på ALKCT att lysa i 1,5 sekunder.

17. Utgångstid

När sirenen är tillkopplad finns det 85 sekunders utgångstid. Under de här 85 sekunder kommer systemet att kontrollera om alla sensorer svarar och du kan lämna byggnaden utan att utlösa larmet. När det redan finns ett fönster eller en dörr öppet/öppen under början av denna utgångstid kommer larmet att utlösas under 20 sekunder för att påminna dig om att en dörr eller ett fönster inte är stängd/stängt. När fönstret eller dörren är stängt/stängd kommer larmet att stoppas och fortsätta i tillkopplat läge.

18. Frånkoppla/Slå av sirenen

Frånkoppla sirenen genom att trycka på knappen AV (OFF) under 4 sekunder på ALKCT. Om sirenen har frånkopplats kommer lysdioden på ALKCT att lysa i 1,5 sekunder.

19. Montera ALKCT-hållaren

Montera ALKCT:s hållare på ett plant underlag och fäst den med skruvar. (Monteringskruvar ingår inte)

20. Placera ALKCT i hållaren

När hållare har monterats och säkrats med skruvarna kan ALKCT placeras i hållaren. Placera ALKCT genom att skjuta in den uppifrån och neråt.

1. Pakkauksen sisältö

Pakkauksessa on seuraavat tuotteet:

- 1 ALKCT-2000-kaukosäädin
- 2 ALSIR-2000-sireeni
- 3 ALMST-2000 magneettinen kosketustunnistin
- 4 ALMDT-2000 infrapunaliiketunnistin

i HUOMAUTUS: Tämä on pika-asennusopas. Osoitteesta www.trust.com/71116 saat yksittäisistä tuotteista lisätietoa, kuten:

- Tekniset tiedot
- Kiinnitys
- Nollaus/parinmuodostuksen poistaminen
- Kansikytkin
- LED-merkkivalot

2. Avaa ALSIR ja aseta paristot paikoilleen

Avaa sireeni irrottamalla valokorkin alla olevat kaksi ruuvia. Kun ruuvit on poistettu, sireenin korkki voidaan liu'uttaa auki. Kun sireenin korkki liu'utetaan auki, aseta neljä D-tyyppin 1,5 V alkaliparistoa sireenin (ei sisälly toimitukseen). Huomioi paristojen oikea napaisuus.

3. Laita ALSIR oppimistilaan

Liu'uta korkki auki ja paina sireenin oppimispainiketta noin 1 sekunti oppimistilaan siirtymiseksi. Sireenin LED-valo vilkkuu (valokorkissa). Oppimistila kestää 15 sekuntia.

4. Avaa ALMST ja aseta paristot paikoilleen

Työnnä terävällä esineellä magneettianturin yläosaa ja vedä takalevyä. Aseta kaksi 1,5V AAA-alkaliparistoa uraan (ei sisälly toimitukseen). Huomioi paristojen oikea napaisuus (asetta plus- ja miinusnapa oikein päin)

5. Muodosta laitepari ALMST:n ja ALSIRin välillä

Laita ALSIR oppimistilaan (katso vaihe 3). Kun olet asettanut ALSIRin oppimistilaan lähetä parinmuodostussignaali painamalla magneettianturin vieressä olevan paristoaukon SET-painiketta terävällä esineellä. ALMSTin LED-merkkivalo vilkkuu 5 kertaa vahvistamaan, että pariliitos on tehty onnistuneesti.

6. Avaa ALMDT ja aseta paristot paikoilleen

Avaa liiketunnistimen takana oleva paristoaukko painamalla vetokieleke alas ja poistamalla paristokansi. Aseta kaksi 1,5 V AA-alkaliparistoa kuten yllä (ei sisälly toimitukseen). Huomioi paristojen oikea napaisuus, aseta plus- ja miinusnapa oikein päin Sulje paristokotelo.

7. Muodosta laitepari ALMDT:n ja ALSIRin välillä

Laita ALSIR oppimistilaan (katso vaihe 3). Kun olet asettanut ALSIRin oppimistilaan lähetä parinmuodostussignaali painamalla anturin takana olevaa SET-painiketta terävällä esineellä. ALMDT:n LED-merkkivalo vilkkuu 5 kertaa vahvistamaan, että pariliitos on tehty onnistuneesti.

8. Avaa ALKCT ja aseta paristo paikoilleen

Avaa ALKCT:n takana oleva paristokotelo työntämällä se alas. Aseta mukana toimitettu 3V CR2477 paristo paikoilleen ja sulje paristokotelo. Lisätietoja paristojen vaihtamisesta ja uusien paristojen ostamisesta on osoitteessa trust.com/71115

9. Muodosta laitepari ALKCT:n ja ALSIRin välillä

1. Laita ALSIR oppimistilaan (katso vaihe 3). Laita ALKCT parinmuodostustilaan painamalla ensin ON- ja OFF-painiketta samanaikaisesti 4 sekuntia (kunnes ALKCT:n LED alkaa vilkkua).

2. Paina ON-painiketta lyhyesti laiteparin muodostamiseksi sireenin kanssa. ALKCT:n LED-merkkivalo vilkkuu 5 kertaa vahvistamaan, että pariliitos on tehty onnistuneesti.

10. Asenna ALMST

Aseta magneettianturi ikkunaan tai oveen ja varmista, että kahden osan molemmat kohdat ovat linjassa keskenään. Merkitse molempien osien ylä- ja alareunat. Poista anturit kun kohdat on merkitty.

11. Kiinnitä ALMST

Ruuvaa tai teippaa molemmat magneettianturin takalevyt ikkunaan tai oveen tehtyjen merkintöjen mukaan. Kun kiinnität takalevyt varmista, että molemmat osat asennetaan niin, että rakoon mahdollisimman pieni (enint. 5 mm). Aseta molemmat magneettianturin osat takaisin kiinnitettyihin takalevyihin.

Huomaa: Magneettianturien tarkemmat asennusohjeet ovat sivustolla trust.com/71113

12. Asenna ALMDT

Asenna liiketunnistimen takalevy tasaiselle pinnalle ja kiinnitä se ruuveilla. (Ruuvit ovat pakkauksessa).

13a. Kiinnitä ALMDT

Aseta ALMDT takalevyn päälle. Varmista, että takalevy on asennettu kansikytkimen sijaintiin.

Huomaa: Liiketunnistimien tarkemmat asennusohjeet ovat sivustolla trust.com/71114

13b. Kiinnitä ALMDT

Kun asennat ALMDT:n takalevyyn, kiinnitä se vetämällä alaspäin kunnes kuulet napsahduksen ja lukitse kansikytkin.

Huomaa: Sireenin aktivoiminnan jälkeen anturin edessä voi liikkua 1 minuutin ajan. Anturin täydellinen aktivoituminen kestää noin 1,5 minuuttia.

14. Asenna ALSIR

Kiinnittää sireeni liu'uttamalla suojus pois (katso vaihe 2) paristojen poistamiseksi ja ruuvaa kotelo ruuveilla tasaisella alustalla ruuvien paikkojen mukaan. (Ruuvit ovat pakkauksessa). Varmista, että kansikytkin painetaan pintaan asennuksen jälkeen sireeni.

15. ALSIRin sijoitus

Kun asetat sireeni seinään varmista, että kansikytkintä ei aseteta uraan tai halkeamaan seinässä. Varmista, että kansikytkin sijoitetaan seinän kohtaan, jossa se on painettuna tukevasti.

Huomaa: Sireenin tarkemmat asennusohjeet ovat sivustolla trust.com/71112

16. Aktivoi/kytke sireeni päälle

Ota sireeni käyttöön painamalla ON-painiketta 4 sekunnin ajan ALKCT:ssä.

Jos sireenin käyttöönotto sujuu onnistuneesti ALKCT:n LED-valo syttyy 1,5 sekunniksi.

17. Viiveaika

Kun sireeni on otettu käyttöön, 85 sekunnin viiveaika aktivoituu. Näiden 85 sekunnin aikana järjestelmä tarkistaa, että kaikki anturit vastaavat ja että rakennuksesta voidaan poistua laukaisematta hälytystä. Jos ikkuna tai ovi on auki tämän viiveajan alussa, hälytys kytkeytyy pois päältä 20 sekunniksi muistuttaen, että jokin ikkuna tai ovi on auki. Kun ikkunan tai oven anturi on suljettu, hälytys pysähtyy ja jatkuu aktivoitussa tilassa.

18. Deaktivoi/kytke sireeni pois päältä

Poista sireeni käytöstä painamalla OFF-painiketta 4 sekunnin ajan ALKCT:ssä.

Jos sireenin käytöstä poisto sujuu onnistuneesti ALKCT:n LED-valo syttyy 1,5 sekunniksi.

19. ALKCT:n pidikkeen asennus

Asenna ALKCT:n pidike litteälle pinnalle ja kiinnitä se ruuveilla. (Kiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen)

20. Aseta ALKCT pidikkeeseen

Kun pidike on asennettu ja kiinnitetty ruuveilla, aseta ALKCT pidikkeeseen. Aseta ALKCT paikoilleen työntämällä sitä ylhäältä alas.

1. Pakkeindhold

Følgende produkter er inkluderet:

- 1 ALKCT-2000 fjernbetjening
- 2 ALSIR-2000 Sirene
- 3 ALMST-2000 magnetisk kontaktsensor
- 4 ALMDT-2000 infrarød bevægelsessensor

i BEMÆRK: Dette er en hurtig installationsguide, besøg www.trust.com/71116 for at få mere dybdegående information om de enkelte produkter såsom:

- Specifikationer
- Montering
- Nulstil/ophælv parring
- Sabotagekontakt
- LED-indikationer

2. Åbn ALSIR og indsæt batterierne

Åbn sirenen ved at løsne de to skruer under lyshætten. Når skruerne er fjernet, kan sirens hættestyres op. Når sirens hættestyres er listet op, sættes der 4x alkaliske D type 1,5V batterier i sirenen. Sørg for, at batterierne har korrekt polaritet.

3. Sæt ALSIR i læretilstand

List hættestyres op og tryk og hold på sirens læreknop i ca. 1 sekund for at gå ind i læretilstand. Sirens LED vil blinke (i lyshættestyres). Læretilstanden varer 15 sekunder.

4. Åbn ALMST og indsæt batterierne

Skub med en skarp genstand på toppen af den magnetiske sensor og træk bagpladen af. Sæt to 1,5V AAA alkaliske batterier i slidsen (ikke inkluderet). Sørg for den korrekte polaritet af batterierne (placér plus og minus på den rigtige side)

5. Par ALMST med ALSIR

Sæt ALSIR i læretilstand (se trin 3). Efter at have sat ALSIR i læretilstand sendes der et par-signal ved at trykke på knappen SET med en skarp genstand ved siden af den magnetiske sensors batterislids. LED-indikatoren på ALMST vil blinke 5x for at bekræfte, at parringen er blevet udført med succes.

6. Åbn ALMDT og indsæt batterierne

Åbn batterislidsen på bagsiden af bevægelsesføleren ved at skubbe trækfanen ned og fjerne batteridækslet. Indsæt to AA 1,5V alkalinebatterier som vist ovenfor (ikke inkluderet). Sørg for den korrekte polaritet af batterierne og placér plus og minus på den rigtige side. Luk batterislidsen.

7. Par ALMDT med ALSIR

Sæt ALSIR i læretilstand (se trin 3). Efter at have sat ALSIR i læretilstand sendes der et par-signal ved at trykke på knappen SET med en skarp genstand på bagsiden af sensoren. LED-indikatoren på ALMDT vil blinke 5x for at bekræfte, at parringen er blevet udført med succes.

8. Åbn ALKCT og indsæt batteriet

Åbn batteriholderen på bagsiden af ALKCT ved at skubbe den ned. Læg det medfølgende 3V CR2477 batteri i og luk batterislidsen. For at få mere information om udskiftning og køb af nye batterier, besøg trust.com/71115

9. Par ALKCT med ALSIR

1. Sæt ALSIR i læretilstand (se trin 3). Sæt ALKCT i parretilstand ved først at trykke på knappen ON og OFF samtidigt i 4 sekunder (indtil LED'en på de ALKCT begynder at blinke).

2. Lav et kort tryk på knappen ON for at parre med sirenen. LED-indikatoren på ALKCT vil blinke 5x for at bekræfte, at parringen er blevet udført med succes.

10. Montering af ALMST

Anbring den magnetiske sensor på vinduet eller døren, og sørg for, at begge punkter på de to dele

er på linje med hinanden. Markér top og bund på begge dele. Fjern sensoren efter at have markeret positionerne.

11. Fastgør ALMST

Skrue eller tape begge bagplader på den magnetiske sensor på vinduet eller døren ifølge de foretagne markeringer. Når bagpladerne sikres, så sørg for, at begge dele er monteret med så lidt plads mellem dem som muligt (maks. 5 mm). Sæt begge dele af den magnetiske sensor tilbage på de monterede bagplader.

Bemærk: Yderligere, detaljerede monteringsinstruktioner for den magnetiske sensor er tilgængelige på trust.com/71113

12. Montering af ALMDT

Monter bevægelsessensorens bagplade på en plan overflade, og fastgør den med skruer. (Skruer er inkluderet).

13a. Fastgør ALMDT

Placer ALMDT på bagpladen. Sørg for, at bagpladen er monteret der hvor sabotagekontakten befinder sig.

Bemærk: Yderligere, detaljerede monteringsinstruktioner for bevægelsessensoren er tilgængelige på trust.com/71114

13b. Sikring af ALMDT

Når ALMDT placeres på bagpladen, så træk den ned, indtil der høres et klik, for at sikre den og lås sabotagekontakten.

Bemærk: Efter tilkobling af sirenen er det muligt at bevæge sig foran sensoren i 1 minut. Det tager ~1,5 minutter før sensoren vil være helt aktiv.

14. Montering af ALSIR

For at fastgøre sirenen listes hættene af (se trin 2), fjern batterierne og skru huset fast med skruer på en plan overflade i overensstemmelse med skruhullerne. (Skruer er inkluderet). Vær opmærksom på, om sabotagekontakten er trykket ind til overfladen efter montering af sirenen.

15. ALSIR placering

Når sirenen anbringes på en væg, skal man være opmærksom på, at sabotagekontakten ikke anbringes på en rille eller revne i væggen. Sørg for, at sabotagekontakten anbringes på en placering på muren, hvor den er trykket fast til.

Bemærk: Yderligere, detaljerede monteringsinstruktioner for sirenen er tilgængelige på trust.com/71112

16. Tilkobl/tænd sirenen

For at tilkoble sirenen trykkes der på knappen ON i 4 sekunder på ALKCT.

Hvis sirenen er koblet til med succes, vil LED'en på ALKCT lyse op i 1,5 sekunder.

17. Tidsforsinkelse

Når sirenen er koblet til, er der en 85 sekunders forsinkelsestid. Inden for disse 85 sekunder kontrollerer systemet alle sensorerne for, hvorvidt de reagerer, og så er det muligt at forlade bygningen uden at udløse alarmer. Hvis der allerede er et vindue eller en dør er åben i begyndelsen af denne forsinkelsestid, vil alarmer slå fra i 20 sekunder, og minde om, at en af dørene eller et af vinduerne ikke er lukket. Efter at vindues- eller dørsensoren er lukket, vil alarmer stoppe og fortsætte i tilkoblet tilstand.

18. Frakobl/sluk sirenen

For at frakoble sirenen trykkes der på knappen OFF i 4 sekunder på ALKCT.

Hvis sirenen er koblet fra med succes, vil LED'en på ALKCT lyse op i 1,5 sekunder.

19. Montering af holderen til ALKCT

Montér holderen til ALKCT på en plan overflade, og fastgør den med skruer. (Monteringskrue ikke inkluderet)

20. Anbring ALKCT i holderen

Når holderen er monteret og fastgjort med skruer, anbringes ALKCT i holderen. For at få ALKCT anbragt skubbes den ind fra toppen mod bunden.

1. Zawartość opakowania

W opakowaniu znajdują się następujące produkty:

- 1 ALKCT-2000 Pilot
- 2 ALSIR-2000 Syrena
- 3 ALMST-2000 Magnetyczny czujnik kontaktowy
- 4 ALMDT-2000 Czujnik ruchu na podczerwień

i UWAGA: Niniejszy dokument stanowi instrukcję szybkiej instalacji, odwiedź stronę www.trust.com/71116 w celu uzyskania dalszych informacji na temat poszczególnych elementów, takich jak:

- Specyfikacje
- Montaż
- Resetowanie/rozłączanie pary
- Przycisk „Tamper”
- Kontrolki LED

2. Otwórz ALSIR i włóż baterie

Otwórz syrenę odkręcając dwie śruby poniżej osłony żarówki. Po usunięciu śrub, można otworzyć osłonę syreny przesuwając ją. Kiedy osłona syreny zostanie otwarta, umieść 4 baterie alkaliczne D typ 1,5V we wnętrzu (nie uwzględnione w wyposażeniu). Należy zwrócić uwagę na właściwy kierunek umieszczenia baterii.

3. Umieść ALSIR w trybie uczenia się

Zsuń osłonę i naciśnij oraz przytrzymaj przycisk „learn” syreny przez ok. 1 sekundę w celu wejścia w tryb uczenia się. Kontrolka LED syreny będzie migać (w osłonie żarówki). Tryb uczenia się trwa 15 sekund.

4. Otwórz ALMST i włóż baterie

Oстрым narzędziem naciśnij górną część magnetycznego czujnika i wysuń tylną klapkę. W otwór włóż dwie baterie alkaliczne 1,5V AAA (nie uwzględnione w wyposażeniu). Zwróć uwagę na prawidłowe umieszczenie baterii (plus i minus z właściwej strony).

5. Sparuj ALMST z ALSIR

Umieść ALSIR w trybie uczenia się (zobacz krok 3). Po umieszczeniu ALSIR w trybie uczenia się, wyślij sygnał parowania przyciskając ostrym narzędziem przycisk SET obok komory na baterie magnetycznego czujnika. Kontrolka LED ALMST zaświeci się 5 razy, co stanowi potwierdzenie, że skutecznie nastąpiło parowanie.

6. Otwórz ALMDT i włóż baterie

Otwórz komorę na baterię z tyłu czujnika ruchu, pociągając za uchwyt i zdejmując tylną klapkę. Umieść dwie baterie alkaliczne AA 1,5V zgodnie z powyższą instrukcją (nie uwzględnione w wyposażeniu). Zwróć uwagę na prawidłowe umieszczenie baterii (plus i minus z właściwej strony). Zamknij pokrywę komory baterii.

7. Sparuj ALMDT z ALSIR

Umieść ALSIR w trybie uczenia się (zobacz krok 3). Po umieszczeniu ALSIR w trybie uczenia się, wyślij sygnał parowania przyciskając ostrym narzędziem przycisk SET z tyłu czujnika. Kontrolka LED ALMDT zaświeci się 5 razy, co stanowi potwierdzenie, że skutecznie nastąpiło parowanie.

8. Otwórz ALKCT i włóż baterie

Otwórz komorę na baterię z tyłu ALKCT, przesuwając ją w dół. Umieść w komorze baterię 3V CR2477 dostarczoną wraz z urządzeniem i zamknij komorę. W celu uzyskania dalszych informacji na temat wymiany i nabycia nowych baterii, wejdź na stronę trust.com/71115

9. Sparuj ALKCT z ALSIR

1. Umieść ALSIR w trybie uczenia się (zobacz krok 3). Umieść ALKCT w trybie parowania naciskając w tym celu jednocześnie przycisk ON i OFF przez 4 sek. (do czasu, gdy kontrolka LED na ALKCT nie zacznie migać).

2. Krótko naciśnij przycisk ON w celu sparowania z syreną. Kontrolka LED ALKCT zaświeci się 5 razy, co stanowi potwierdzenie, że skutecznie nastąpiło parowanie.

10. Zamontuj ALMST

Umieść czujnik magnetyczny na oknie lub drzwiach i upewnij się, że obydwa punkty na dwóch częściach znajdują się w jednej linii. Zaznacz, gdzie jest góra i dół każdej części. Po zaznaczeniu pozycji, usuń czujnik.

11. Zamocuj ALMST

Przymocuj śrubami lub przyklej obydwie tylne klapki czujnika magnetycznego na oknie lub na drzwiach zgodnie z dokonanymi oznaczeniami. Podczas mocowania tylnych kłapek, powinieneś upewnić się, że obydwie części są zamocowane w taki sposób, że pozostaje między nimi jak najmniej miejsca (maks. 5 mm). Umieść obydwie części magnetycznego czujnika z powrotem na zamontowanych tylnych kłapkach.

Uwaga: Bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące montażu czujnika magnetycznego są dostępne na stronie trust.com/71113

12. Zamontuj ALMDT

Zamontuj tylną płytkę czujnika ruchu na płaskiej powierzchni i zabezpiecz ją śrubami. (Śruby są w wyposażeniu).

13a. Zamocuj ALMDT

Umieść ALMDT na tylnej płytce. Upewnij się, że tylna płytkę jest zamontowana w miejscu przycisku „tamper”.

Uwaga: Bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące montażu czujnika ruchu są dostępne na stronie trust.com/71114

13b. Zamocuj ALMDT

Kiedy ALMDT zostanie umieszczony na tylnej płytce, przesuń go w dół do usłyszenia kliknięcia, aby go zamocować i zablokować przycisk „tamper”.

Uwaga: Po uzbrojeniu syreny, istnieje możliwość przechodzenia przed czujnikiem przez 1 min. Pełne uaktywnienie się czujnika zajmuje ok. 1,5 minuty.

14. Zamontuj ALSIR

Aby zamontować syrenę, należy odsunąć osłonę (zobacz krok 2), wyjąć baterie i zamocować obudowę

śrubami do płaskiej powierzchni, w otworach na śruby. (Śruby są w wyposażeniu). Należy zwrócić uwagę, żeby przycisk „tamper” był dociśnięty do powierzchni po zamontowaniu syreny.

15. Umieszczenie ALSIR

Podczas montowania syreny na ścianie, należy zwrócić uwagę, żeby przycisk „tamper” nie znalazł się na wysokości jakiegos zgrubienia lub pęknięcia w ścianie. Należy się upewnić, że przycisk „tamper” jest umieszczony w miejscu na ścianie, w którym jest mocno przyciśnięty.

Uwaga: Bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące montażu syreny są dostępne na stronie trust.com/71112

16. Uzbroj/włącz syrenę

Aby uzbroić syrenę, należy przycisnąć i przytrzymać przycisk ON przez 4 sek. na ALKCT. Jeżeli syrena zostanie pomyślnie uzbrojona, kontrolka LED na ALKCT zapali się przez 1,5 sek.

17. Czas na wyjście

Po uzbrojeniu syreny, jest 85 sek. na wyjście. W ciągu tych 85 sek., system sprawdza, czy wszystkie czujniki reagują, i jest czas na wyjście z budynku bez uruchamiania alarmu. Jeżeli na początku czasu przeznaczanego na wyjście jest już otwarte okno lub drzwi, alarm włączy się na 20 sek., przypominając, że jedno z drzwi lub okien nie są zamknięte. Po zamknięciu okna lub drzwi, alarm zostanie wstrzymany, a urządzenie nadal pozostanie w stanie uzbrojonym.

18. Rozbroj/wyłącz syrenę

Aby rozbroić syrenę, należy przycisnąć i przytrzymać przycisk OFF przez 4 sek. na ALKCT. Jeżeli syrena zostanie pomyślnie rozbrojona, kontrolka LED na ALKCT zapali się przez 1,5 sek.

19. Montaż uchwytu ALKCT

Zamontuj uchwyt ALKCT na płaskiej powierzchni i przymocuj go śrubami. (Śruby mocujące nie są uwzględnione w wyposażeniu.)

20. Umieść ALKCT w uchwycie

Kiedy uchwyt zostanie zamontowany i zamocowany śrubami, umieść ALKCT w uchwycie. Aby umieścić ALKCT, wsuń urządzenie od góry w dół.

1. Obsah balení

Příbaleny jsou tyto produkty:

- 1 Dálkové ovládání ALKCT-2000
- 2 Siréna ALSIR-2000
- 3 Magnetický kontaktní senzor ALMST-2000
- 4 Infračervený pohybový senzor ALMDT-2000

i POZNÁMKA: Toto je průvodce pro rychlou instalaci. Podrobnější údaje o jednotlivých produktech (viz např. níže) najdete na webu www.trust.com/71116:

- specifikace
- montáž
- reset / zrušení párování
- spínač proti neoprávněné manipulaci
- indikace LED

2. Otevření produktu ALSIR a vložení baterií

Odšroubováním dvou šroubů pod světelnou krytkou otevřete sirénu. Jakmile demontujete šrouby, lze krytku sirény vysunutím otevřít. Jakmile krytku sirény vysunutím otevřete, vložte do sirény 4 alkalické baterie 1,5 V typu D (nejsou příbaleny). Dodržte správnou polaritu baterií.

3. Uvedení produktu ALSIR do režimu učení

Otevřete posunutím krytku a stiskněte a přidržte tlačítko učení sirény po dobu asi 1 s. Tím přejdete do režimu učení. Indikátor LED sirény bude blikat (ve světelné krytce). Režim učení trvá 15 s.

4. Otevření produktu ALMST a vložení baterií

Špičatým objektem zatlačte na horní část magnetického senzoru a odtažením sejměte zadní desku. Do přihrádky vložte dvě alkalické baterie 1,5 V typu AAA (nejsou příbaleny). Dbejte na správnou polaritu baterií (plusový a minusový pól umístěte na správnou stranu).

5. Spárování produktu ALMST s produktem ALSIR

Uvedte produkt ALSIR do režimu učení (viz krok 3). Jakmile uvedete produkt ALSIR do režimu učení, odešlete párovací signál stisknutím tlačítka SET (nastavit) pomocí špičatého objektu vedle přihrádky na baterie magnetického senzoru. Indikátor LED produktu ALMST pětkrát blikne, a potvrdí tak úspěšné spárování.

6. Otevření produktu ALMDT a vložení baterií

Zatlačte na vytahovací jazýček směrem dolů, sejměte kryt baterií a otevřete přihrádku na baterie na zadní straně pohybového senzoru. Vložte dvě alkalické baterie typu AA 1,5V, viz výše (nejsou přibaleny). Dbejte na správnou polaritu baterií (plusový a minusový pól umístěte na správnou stranu). Zavřete přihrádku na baterie.

7. Spárování produktu ALMDT s produktem ALSIR

Uvedte produkt ALSIR do režimu učení (viz krok 3). Jakmile uvedete produkt ALSIR do režimu učení, odešlete párovací signál stisknutím tlačítka SET (nastavit) pomocí špičatého objektu na zadní straně senzoru. Indikátor LED produktu ALMDT pětkrát blikne, a potvrdí tak úspěšné spárování.

8. Otevření produktu ALMCT a vložení baterií

Posunutím dolů otevřete přihrádku na baterie na zadní straně ALKCT. Vložte dodávanou baterii 3 V CR2477 a zavřete přihrádku na baterie. Další informace k výměně a nákupu nových baterií najdete na webu trust.com/71115

9. Spárování produktu ALMCT s produktem ALSIR

1. Uvedte produkt ALSIR do režimu učení (viz krok 3). Uvedení produktu ALKCT do párovacího režimu: Nejdříve stiskněte současně tlačítka ON (zap.) a OFF (vyp.) současně po dobu 4 s (dokud se nerozblíká indikátor LED produktu ALKCT).

2. Krátce stiskněte tlačítka ON (zap.). Tím dojde ke spárování sirény. Indikátor LED produktu ALMCT pětkrát blikne, a potvrdí tak úspěšné spárování.

10. Montáž produktu ALMST

Umístěte magnetický senzor na okno nebo dveře a ujistěte se, že jsou oba body na obou součástech navzájem v jedné linii. Označte horní a spodní část obou součástí. Jakmile polohy označíte, senzor sejměte.

11. Upevnění produktu ALMST

Našroubujte nebo připevněte páskou obě zadní strany magnetického senzoru na okno nebo dveře podle vyznačených značek. Při zajišťování zadních desek se ujistěte, že jsou oba díly namontovány tak, aby mezi nimi byla co nejmenší mezera (max. 5 mm). Umístěte obě součásti magnetického senzoru zpět na namontované zadní desky.

Poznámka: Další podrobné pokyny k montáži magnetického senzoru najdete na webu trust.com/71113

12. Montáž produktu ALMDT

Namontujte zadní desku pohybového senzoru na plochý povrch a zajistěte ji pomocí šroubů. (Šrouby jsou součástí balení)

13a. Upevnění produktu ALMDT

Umístěte produkt ALMDT na zadní desku. Ujistěte se, že zadní deska je namontována v místě spínače proti neoprávněné manipulaci.

Poznámka: Další podrobné pokyny k montáži pohybového senzoru najdete na webu trust.com/71114

13b. Zajištění produktu ALMDT

Jakmile produkt ALMDT umístíte na zadní desku, zatažením dolů jej zajistěte, až se ozve cvaknutí, a uzamkněte spínač proti neoprávněné manipulaci.

Poznámka: Po aktivaci sirény je možné se pohybovat před senzorem po dobu 1 min. Trvá to asi 1,5 min, než je senzor zcela aktivní.

14. Montáž produktu ALSIR

Chcete-li sirénu upevnit, posunutím sejměte krytku (viz krok 2), vyjměte baterie a našroubujte pouzdro na plochý povrch podle děr na šrouby. (Šrouby jsou součástí balení.) Věnujte pozornost tomu, aby byl spínač proti neoprávněné manipulaci po namontování sirény přitisknut k povrchu.

15. Umístění produktu ALSIR

Při umísťování sirény na zeď věnujte pozornost tomu, aby spínač proti neoprávněné manipulaci nebyl umístěn na drážce nebo prasklině na zdi. Ujistěte se, že spínač proti neoprávněné manipulaci je umístěn na takovém místě na zdi, kde je spínač bezpečně stisknut.

Poznámka: Další podrobné pokyny k montáži sirény najdete na webu trust.com/71112

16. Aktivace/zapnutí sirény

Sirénu aktivujete stisknutím tlačítka ON (zap.) po dobu 4 s na produktu ALKCT.

Je-li siréna úspěšně aktivována, indikátor LED na produktu ALKCT se rozsvítí po dobu 1,5 s.

17. Doba na opuštění prostor

Je-li siréna aktivována, zbývá 85 s na odchod z příslušných prostor. Během těchto 85 s systém ověřuje všechny senzory, zda reagují. Budovu lze opustit bez spuštění alarmu. Pokud je již během doby vyhrazené na opuštění prostor otevřeno okno nebo dveře, alarm se na 20 s spustí, čímž upozorní na to, že některé dveře či okna jsou otevřeny. Po zavření okna či dveří se alarm vypne a je připraven v aktivovaném režimu.

18. Deaktivace/vypnutí sirény

Sirénu deaktivujete stisknutím tlačítka ON (zap.) po dobu 4 s na produktu ALKCT.

Je-li siréna úspěšně deaktivována, indikátor LED na produktu ALKCT se rozsvítí po dobu 1,5 s.

19. Montáž držáku ALKCT

Namontujte držák produktu ALKCT na plochý povrch a zajistěte jej pomocí šroubů. (Montážní šrouby nejsou přibaleny.)

20. Umístění produktu ALKCT do držáku

Jakmile držák namontujete a zajistíte šrouby, vložte produkt ALKCT do držáku. Produkt ALKCT umístíte nasunutím směrem shora dolů.

1. Obsah balenia

Súčasťou balenia sú nasledujúce výrobky:

- 1 Diaľkový ovládač ALKCT-2000
- 2 Siréna ALSIR-2000
- 3 Magnetický kontaktný snímač ALMST-2000
- 4 Infračervený snímač pohybu ALMDT-2000

i POZNÁMKA: Toto je sprievodca rýchlou inštaláciou, na www.trust.com/71116 nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých výrobkoch, napríklad:

- Technické údaje
- Montáž
- Resetovanie/zrušenie spárovania
- Sabotážny spínač
- Indikácie LED

2. Otvorenie ALSIR a vloženie batérií

Odskrutkovaním dvoch skrutiek pod krytom svetla otvorte sirénu. Po odstránení skrutiek sa kryt sirény môže vysunutím otvoriť. Keď vysunutím otvoríte kryt sirény, vložte do sirény 4 alkalické batérie 1,5 V typu D (nie sú súčasťou balenia). Dbajte na dodržanie správnej polarizácie batérií.

3. Uvedenie ALSIR do režimu učenia

Vysunutím otvorte kryt a približne 1 sekundu podržte stlačené tlačidlo učenia sirény, aby sa siréna prepla do režimu učenia. LED sirény bude blikať (v kryte svetla). Režim učenia trvá 15 sekúnd.

4. Otvorenie ALMST a vloženie batérií

Zahroteným predmetom potlačte na vrchnú časť magnetického snímača a vytiahnite opornú dosku. Do priestoru pre batérie vložte dve 1,5 V alkalické batérie typu AAA (nie sú súčasťou balenia). Dbajte na dodržanie správnej polarizácie batérií (póly plus a mínus umiestnite na správnu stranu).

5. Párovanie ALMST s ALSIR

Uvedte ALSIR do režimu učenia (pozrite si krok 3). Po uvedení ALSIR do režimu učenia stlačením tlačidla SET (vedľa priestoru pre batérie magnetického snímača) zahroteným predmetom vyšlite párovací signál. Indikátor LED na ALMST 5x zabliká a potvrdí tak, že spárovanie prebehlo úspešne.

6. Otvorenie ALMDT a vloženie batérií

Otvorte priestor pre batérie na zadnej strane snímača pohybu potlačením plošky dolu a odstránením krytu priestoru pre batérie. Vložte dve 1,5 V alkalické batérie typu AA podľa obrázka vyššie (nie sú súčasťou balenia). Dbajte na dodržanie správnej polarity batérií, póly plus a mínus umiestnite na správnu stranu. Zatvorte priestor pre batérie.

7. Párovanie ALMDT s ALSIR

Uvedte ALSIR do režimu učenia (pozrite si krok 3). Po uvedení ALSIR do režimu učenia stlačením tlačidla SET (na zadnej strane snímača) zahroteným predmetom vyšlite signál párovania. Indikátor LED na ALMDT 5x zabliká a potvrdí tak, že spárovanie prebehlo úspešne.

8. Otvorenie ALKCT a vloženie batérie

Posunutím krytu na zadnej strane ALKCT nadol otvorte priestor pre batériu. Vložte dodanú 3 V batériu CR2477 a zatvorte priestor pre batériu. Viac informácií o výmene a zakúpení nových batérií nájdete na trust.com/71115

9. Párovanie ALKCT s ALSIR

1. Uvedte ALSIR do režimu učenia (pozrite si krok 3). ALKCT uvediete do režimu párovania najprv súčasným stlačením tlačidla zapnutia a vypnutia na 4 sekundy (kým LED na ALKCT nezačne blikať).
2. Krátko stlačte tlačidlo zapnutia pre spárovanie so Sirénou. Indikátor LED na ALKCT 5x zabliká a potvrdí tak, že spárovanie prebehlo úspešne.

10. Montáž ALMST

Magnetický snímač umiestnite na okno alebo dvere a uistite sa, že značky na oboch častiach sú oproti sebe. Označte vrch a spodok oboch častí. Po označení polôh odstráňte snímač.

11. Upevnenie ALMST

Podľa označení polôh, ktoré ste si urobili, priskrutkujte alebo pripevnite páskou obe oporné dosky magnetického snímača na okno alebo dvere. Pri zaistovaní oporných dosiek sa uistite, že obe časti sú namontované tak, aby medzi nimi bola čo najmenšia medzera (max. 5 mm). Umiestnite obe časti magnetického snímača späť na namontované oporné dosky.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny pre montáž magnetického snímača sú k dispozícii na trust.com/71113

12. Montáž ALMDT

Opornú dosku snímača pohybu namontujte na rovný povrch a zaistite ju skrutkami. (Skrutky sú súčasťou balenia).

13a. Upevnenie ALMDT

ALMDT umiestnite na opornú dosku. Uistite sa, že oporná doska prilieha na mieste, kde sa nachádza sabotážny spínač.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny pre montáž snímača pohybu sú k dispozícii na trust.com/71114

13b. Zaistenie ALMDT

Keď ALMDT umiestnite na opornú dosku, ťahajte ho dolu, až kým nezačujete zacvaknutie, aby sa zaistil a aby sa uzamkol sabotážny spínač.

Poznámka: Po aktivácii sirény je možné pohybovať sa pred snímačom po dobu 1 minúty. Snímač bude úplne aktívny až po ~1,5 minúte.

14. Montáž ALSIR

Ak chcete upevniť sirénu, vysuňte kryt (pozrite si krok 2), vyberte batérie a skrutkami priskrutkujte puzdro na rovný povrch podľa otvorov pre skrutky. (Skrutky sú súčasťou balenia). Dbajte na to, aby bol po montáži sirény sabotážny spínač pritlačený k povrchu.

15. Umiestnenie ALSIR

Pri umiestňovaní sirény na stenu dávajte pozor, aby ste sabotážny spínač neumiestnili na drážku alebo puklinu v stene. Uistite sa, že je sabotážny spínač umiestnený na takom mieste na stene, kde je pevne stlačený.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny pre montáž sirény sú k dispozícii na trust.com/71112

16. Aktivácia/zapnutie sirény

Na aktiváciu sirény podržte 4 sekundy stlačené tlačidlo zapnutia na ALKCT.

Ak bola aktivácia sirény úspešná, LED na ALKCT bude svietiť 1,5 sekundy.

17. Čas na odchod

Po aktivácii Sirény nasleduje 85-sekundový čas na odchod. Počas týchto 85 sekúnd systém kontroluje, či reagujú všetky snímače, a budovu je vtedy možné opustiť bez toho, aby sa spustil alarm. Keď je na začiatku tohto času odchodu už otvorené okno alebo dvere, na 20 sekúnd sa spustí alarm, upozorňujúci na to, že jedny z dverí alebo okien nie sú zatvorené. Po zatvorení okna alebo dverí sa alarm ukončí a činnosť bude pokračovať v aktivovanom režime.

18. Deaktivácia/vypnutie sirény

Na deaktiváciu sirény podržte 4 sekundy stlačené tlačidlo vypnutia na ALKCT.

Ak bola deaktivácia sirény úspešná, LED na ALKCT bude svietiť 1,5 sekundy.

19. Montáž držiaka ALKCT

Držiak ALKCT namontujte na rovný povrch a zaistite ho skrutkami. (Montážne skrutky nie sú súčasťou balenia)

20. Umiestnenie ALKCT do držiaka

Po montáži a zaistení držiaka skrutkami vložte ALKCT do držiaka. ALKCT vložte zasunutím zhora nadol.

1. A csomag tartalma

Az alábbi termékek találhatók a csomagban:

- 1 ALKCT-2000 távvezérlő
- 2 ALSIR-2000 sziréna
- 3 ALMST-2000 mágneses érzékelő
- 4 ALMDT-2000 infravörös mozgásérzékelő

i MEGJEGYZÉS: Ez egy gyors telepítési útmutató, az egyes termékekkel kapcsolatban a www.trust.com/71116 weboldalon kaphat részletesebb tájékoztatást az alábbiakkal kapcsolatban:

- Műszaki adatok
- Felszerelés
- Alaphelyzet/párosítás megszüntetése
- Illetéktelen hozzáférés kapcsoló
- LED jelzések

2. Az ALSIR kinyitása és az akkumulátorok behelyezése

Nyissa ki a szirénát a fedél alatt lévő két csavar kicsavarozásával. A csavarok eltávolítását követően a sziréna fedelét elcsúsztatva ki lehet nyitni. Ha kinyitotta a szirénát, helyezzen 4 db alkáli D típusú 1,5 V-os elemet (nem tartozék) a szirénába. Ügyeljen az elemek helyes polaritására.

3. Az ALSIR tanulás módba állítása

Csúsztatással nyissa ki a fedelet, majd a tanulás módba való belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül egy másodpercig a sziréna tanulás gombját. Ekkor a sziréna LED-je villogni kezd (a fedélen). A tanulás mód 15 másodpercig tart.

4. Az ALMST kinyitása és az akkumulátorok behelyezése

Nyomja meg a mágneses érzékelő tetejét egy éles tárggyal, és húzza le a hátoldalát. Helyezzen a nyílásba két darab 1,5 Voltos AAA alkáli akkumulátort (nem tartozék). Ügyeljen az akkumulátorok helyes polaritására (a plusz és mínusz jelet a megfelelő oldal felé helyezze el).

5. Az ALMST párosítása az ALSIR-ral

Állítsa az ALSIR-t tanulás módba (lásd a 3. lépést). Az ALSIR tanulás módjának beállítását követően küldjön párosítási jelet a mágneses érzékelő akkumulátornyílása melletti SET gomb éles tárgygal történő megnyomásával. Az ALMST LED jelzőfénye ötszöri villanással erősíti meg a párosítás sikeres megtörténtét.

6. Az ALMDT kinyitása és az akkumulátorok behelyezése

Nyissa ki a mozgásérzékelő hátoldalán lévő akkumulátornyílást úgy, hogy lenyomja a fület, és eltávolítja az akkumulátorfedeleet. Helyezzen be két darab AA 1,5 Voltos alkáli akkumulátort (nem tartozék) a fentiekben ábrázoltaknak megfelelően. Ügyeljen az akkumulátorok helyes polaritására (a plusz és mínusz jelet a megfelelő oldal felé helyezze el). Zárja be az akkumulátorfedeleet.

7. Az ALMDT párosítása az ALSIR-ral

Állítsa az ALSIR-t tanulás módba (lásd a 3. lépést). Az ALSIR tanulás módjának beállítását követően küldjön párosítási jelet az érzékelő hátoldalán lévő SET gomb éles tárgygal történő megnyomásával. Az ALMDT LED jelzőfénye ötszöri villanással erősíti meg a párosítás sikeres megtörténtét.

8. Az ALKCT kinyitása és az akkumulátorok behelyezése

Nyissa ki az ALKCT hátoldalán lévő akkumulátornyílást lefelé csúsztatva. Helyezze be a mellékelt 3 Voltos CR2477 akkumulátort, majd zárja be az akkumulátornyílást. Az akkumulátorok cseréjével és vásárlásával kapcsolatos további információért keresse fel a következő weboldalt: trust.com/71115

9. Az ALKCT párosítása az ALSIR-ral

1. Állítsa az ALSIR-t tanulás módba (lásd a 3. lépést). Állítsa az ALKCT készüléket párosítási módba a BE és KI gomb egyidejű, 4 másodpercig tartó nyomva tartásával (amíg az ALKCT LED jelzőfénye villogni nem kezd).

2. Nyomja meg röviden a BE gombot a szirénával való párosításhoz. Az ALKCT LED jelzőfénye ötszöri villanással erősíti meg a párosítás sikeres megtörténtét.

10. Az ALMST készülék felszerelése

Helyezze a mágneses érzékelőt az ablakra vagy ajtóra, és ügyeljen arra, hogy a két alkatrészen lévő két pont egymással egy vonalban legyen. Jelölje meg a két alkatrész tetejét és alját. A helyzetek megjelölését követően távolítsa el az érzékelőt.

11. Az ALMST rögzítése

Csavarozza vagy ragasztószalaggal ragassza a mágneses érzékelő két hátlapját az ablakra, illetve ajtóra az elkészített jelöléseknek megfelelően. A hátlapok rögzítésekor ügyeljen arra, hogy mindkét alkatrészt úgy rögzítsen, hogy köztük a lehető legkisebb térköz maradjon (max. 5 mm). Helyezze vissza a mágneses érzékelő két alkatrészét a felszerelt hátlapokra.

Megjegyzés: A mágneses érzékelő részletesebb rögzítési utasításai a következő weboldalon találhatóak: trust.com/71113

12. Az ALMDT készülék felszerelése

Rögzítse a mozgásérzékelő hátlapját lapos felületre, és rögzítse csavarokkal. (A csavarok tartozékok).

13a. Az ALMDT rögzítése

Helyezze az ALMDT készüléket a hátlapra. Ügyeljen arra, hogy a hátlap az illetéktelen hozzáférés kapcsoló helyén illeszkedjen.

Megjegyzés: A mozgásérzékelő részletesebb rögzítési utasításai a következő weboldalon találhatóak: trust.com/71114

13b. Az ALMDT készülék rögzítése

Ha az ALMDT készüléket a hátlapra helyezi, húzza lefelé a rögzítéshez és az illetéktelen hozzáférés kapcsoló zárolásához, amíg kattánó hangot nem hall.

Megjegyzés: A sziréna élesítését követően egy percig még az érzékelő előtt lehetséges mozogni. Az érzékelő körülbelül 1,5 perc elteltével válik teljes mértékben aktívvá.

14. Az ALSIR készülék felszerelése

A sziréna rögzítéséhez csúsztassa le a fedelet (lásd az 2. lépést), vegye ki az akkumulátorokat, majd csavarozza a burkolatot a csavarokkal lapos felületre a csavarlyukaknak megfelelően. (A csavarok

tartozékok). Ügyeljen arra, hogy az illetéktelen hozzáférés kapcsoló a sziréna rögzítését követően a felülethez nyomódjon.

15. Az ALSIR készülék elhelyezése

A sziréna fali elhelyezése esetén ügyeljen arra, hogy az illetéktelen hozzáférés kapcsoló ne kerüljön a falban lévő mélyedésre vagy repedésre. Gondoskodjon arról, hogy ez a kapcsoló a falnak olyan helyén legyen, ahol szilárdan be van nyomva.

Megjegyzés: A sziréna részletesebb rögzítési utasításai a következő weboldalon találhatóak: trust.com/71112

16. Sziréna élesítése/bekapcsolása

A sziréna élesítéséhez nyomja meg három másodpercig az ALKCT BE gombját. Ha a sziréna élesítése sikerül, az ALKCT-n lévő LED 1,5 másodpercre kivilágít.

17. Kilépési idő

A sziréna élesítésekor 85 másodperc áll rendelkezésre a kilépésre. Ezen 85 másodperces időtartamon belül a rendszer ellenőrzi, hogy minden érzékelő reagál-e, és ezalatt lehet az épületből riasztás kiváltása nélkül távozni. Ha a kilépési idő alatt egy ablak vagy ajtó már nyitva van, a riasztás 20 másodpercre felhangzik, ráirányítva a figyelmet, hogy egy ajtó vagy ablak nincs bezárva. Az ablak, illetve ajtó bezárását követően a riasztás leáll, és élesített módban folytatódik. .

18. Sziréna feloldása/kikapcsolása

A sziréna kikapcsolásához nyomja meg három másodpercig az ALKCT KI gombját. Ha a sziréna kikapcsolása sikerül, az ALKCT-n lévő LED 1,5 másodpercre kivilágít.

19. Az ALKCT tartó felszerelése

Szerelje fel az ALKCT tartóját lapos felületre, és rögzítse csavarokkal. (A rögzítőcsavarok nem tartozékok)

20. Az ALKCT elhelyezése a tartóban

Ha a tartót felszerelte, és csavarokkal rögzítette, helyezze az ALKCT-t a tartóba. Az elhelyezéshez csúsztassa az ALKCT-t felülről lefelé.

1. Conținut pachet

Sunt incluse următoarele produse:

- 1 Telecomandă ALKCT-2000
- 2 Sirenă ALSIR-2000
- 3 Senzor magnetic wireless ALMST-2000
- 4 Senzor de mișcare cu infraroșu ALMDT-2000

i NOTĂ: Acesta este un ghid rapid de instalare, pentru informații suplimentare privind produse individuale accesați www.trust.com/71116:

- Specificații
- Montare
- Resetare/desperechere
- Comutator de siguranță
- Indicatori LED

2. Deschiderea ALSIR și montarea bateriilor

Deschideți sirena deșurubând cele două șuruburi din spatele capacului de lumină. Când șuruburile sunt îndepărtate, capacul sirenei se poate deschide prin glisare. După ce deschideți capacul sirenei, montați 4 baterii alcaline tip D (LR20) de 1,5 V în sirena (nu sunt incluse). Respectați polaritatea bateriilor.

3. Punerea ALSIR în modul de învățare

Glisați capacul și țineți apăsat pe butonul de învățare al sirenei timp de 1 secundă pentru a intra în modul învățare. LED-ul sirenei va lumina intermitent (în capacul iluminat). Modul de învățare durează 15 secunde.

4. Deschiderea ALMST și montarea bateriilor

Apăsați cu un obiect ascuțit pe partea superioară a senzorului magnetic și trageți capacul posterior. Introduceți două baterii de 1,5 V tip AAA, alcaline (nu sunt incluse). Respectați polaritatea bateriilor (amplasați plusul și minusul la partea corespunzătoare)

5. Împerecherea ALMST la ALSIR

Puneți ALSIR în modul de învățare (vezi pasul 3). După ce puneți ALSIR în modul învățare trimiteți un semnal de împerechere apăsând butonul SET (Setare) cu un obiect ascuțit în fanta de lângă baterie a sensorului magnetic. Indicatorul LED de pe ALMST va lumina intermitent de 5 ori pentru a confirma succesul împerecherii.

6. Deschiderea ALMDT și montarea bateriilor

Deschideți compartimentul bateriei din spatele sensorului de mișcare apăsând clapeta în jos și scoțând capacul bateriei. Introduceți două baterii alcaline AA de 1,5 V conform ilustrației (nu sunt incluse). Respectați polaritatea bateriilor, amplasați plusul și minusul la partea corespunzătoare. Închideți compartimentul bateriei.

7. Împerecherea ALMDT la ALSIR

Puneți ALSIR în modul de învățare (vezi pasul 3). După ce puneți ALSIR în modul învățare trimiteți un semnal de împerechere apăsând butonul SET (Setare) cu un obiect ascuțit de pe spatele sensorului magnetic. Indicatorul LED de pe ALMDT va lumina intermitent de 5 ori pentru a confirma succesul împerecherii.

8. Deschiderea ALKCT și montarea bateriilor

Deschideți compartimentul bateriei din spatele ALKCT prin glisare în jos. Introduceți bateria inclusă de 3V tip CR2477 și închideți compartimentul bateriei. Pentru mai multe informații privind înlocuirea și achiziționarea de noi baterii vizitați trust.com/71115

9. Împerecherea ALKCT la ALSIR

1. Puneți ALSIR în modul de învățare (vezi pasul 3). Întâi puneți ALKCT în mod de împerechere apăsând simultan butoanele ON (Pornire) și OFF (Oprire) timp de 4 secunde (până LED-ul de pe ALKCT începe să lumineze intermitent).

2. Apăsați scurt butonul ON (Pornire) pentru a împerechea cu Sirena. Indicatorul LED de pe ALKCT va lumina intermitent de 5 ori pentru a confirma succesul împerecherii.

10. Montarea ALMST

Amplasați senzorul magnetic pe fereastră sau ușă și asigurați-vă că ambele puncte de pe cele două piese sunt aliniată una față de cealaltă. Marcați partea superioară și inferioară a ambelor piese. După marcarea pozițiilor, îndepărtați senzorii.

11. Fixarea ALMST

Înșurubați sau lipiți ambele capace posterioare ale senzorului magnetic pe fereastră sau ușă conform marcajelor realizate anterior. La fixarea capacelor posterioare asigurați-vă că ambele piese sunt montate având cel mai mic spațiu posibil între ele (max. 5 mm). Amplasați ambele piese ale senzorului magnetic pe capacele posterioare.

Mențiuni: Instrucțiunile mai detaliate privind montarea senzorilor magnetici sunt disponibile la adresa trust.com/71113

12. Montarea ALMDT

Montați capacul posterior al senzorului de mișcare pe o suprafață plată și fixați-l cu șuruburi. (Șuruburile sunt incluse).

13a. Fixarea ALMDT

Amplasați ALMDT pe capacul posterior. Capacul posterior trebuie fixat în locația comutatorului de siguranță.

Mențiuni: Instrucțiunile mai detaliate privind montarea senzorilor de mișcare sunt disponibile la adresa trust.com/71114

13b. Fixarea ALMDT

Când ALMDT este amplasat pe capacul posterior, trageți-l în jos până când auziți un clic pentru a-l fixa și pentru a bloca comutatorul de siguranță.

Mențiuni: După armarea Sirenei este posibilă mișcarea în fața senzorului timp de 1 min. Sunt necesare cca 1,5 minute ca senzorul să fie activ în totalitate.

14. Montarea ALSIR

Pentru fixarea sirenei glišați capacul (vezi pasul 2) , îndepărtați bateriile și înșurubați carcasa cu ajutorul șuruburilor pe o suprafață plată, în funcție de poziția găurilor pentru șuruburi. (Șuruburile sunt

incluse). Comutatorul de siguranță trebuie să fie presat de suprafață după montarea sirenei.

15. Amplasarea ALSIR

La montarea sirenei pe un perete asigurați-vă că acest comutator nu este amplasat pe o fisură sau o nișă din perete. Asigurați-vă că acest comutator este amplasat pe un loc pe perete în care este presat ferm.

Mențiuni: Instrucțiuni mai detaliate privind montarea sirenei sunt disponibile la adresa trust.com/71112

16. Armați/Porniți sirena

Pentru a arma sirena țineți apăsat butonul ON (Pornire) timp de 4 secunde pe ALKCT. Dacă sirena este armată cu succes, LED-ul de pe ALKCT se aprinde timp de 1,5 secunde.

17. Timpul de ieșire

Când Sirena este armată, aveți 85 de secunde la dispoziție pentru a ieși din perimetru. În aceste 85 de secunde sistemul verifică funcționarea tuturor senzorilor, și este posibil părăsirea clădirii fără a declanșa alarma. Când o ușă sau o fereastră este deja deschisă în acest răstimp de ieșire, alarma se va opri 20 de secunde reamintind faptul că una dintre uși sau ferestre nu este închisă. După ce ușa sau fereastra este închisă, alarma se oprește și continuă să funcționeze în mod armat.

18. Dezarmați/Opriți sirena

Pentru a dezarma Sirena țineți apăsat butonul OFF (Oprire) timp de 4 secunde pe ALKCT. Dacă Sirena este dezarmată cu succes, LED-ul de pe ALKCT se aprinde timp de 1,5 secunde.

19. Montarea suportului ALKCT

Montați suportul ALKCT pe o suprafață plată și fixați-l cu șuruburi. (Șuruburile de montare nu sunt incluse)

20. Amplasați ALKCT în suport

După montarea și fixarea suportului în șuruburi, introduceți ALKCT în suport. Pentru a introduce ALKCT, glisați-l de sus în jos.

1. Съдържание на опаковката

Включени са следните продукти:

- 1 Дистанционно управление ALKCT-2000
- 2 ALSIR-2000 Сирена
- 3 ALMST-2000 Магнитен контактен датчик
- 4 ALMDT-2000 Инфрочервен датчик за движение

i ЗАБЕЛЕЖКА: Това е ръководство за бърза инсталация, посетете www.trust.com/71116 за по-задълбочена инсталация за отделните продукти като:

- Спецификации
- Окачване
- Нулиране/разделяне
- Изключвател на защитата
- Светодиодни индикации

2. Отваряне на ALSIR и слагане на батерии

Отворете сирената, като развинтите двата винта под светлинната капачка. Когато винтовете бъдат свалени, капачката на сирената може да се отвори с плъзгане. Когато капачката на сирената бъде отворена с плъзгане, сложете 4x алкални батерии тип D 1,5V в сирената (не са включени). Спазвайте правилната полярност на батериите.

3. Поставяне на ALSIR в режим обучение

Плъзнете капачката, за да се отвори, и натиснете и задръжте бутона за обучаване на сирената за около 1 секунда, за да влезете в режим на обучение. Светодиодният индикатор на сирената ще започне да мига (в светлинната капачка). Режимът на обучение трае 15 секунди.

4. Отваряне на ALMST и слагане на батерии

Натиснете с остър предмет отгоре върху магнитния датчик и издърпайте задната плоча навън. Поставете две алкални батерии AAA 1,5 V в слота (не са включени). Спазвайте правилната полярност на батериите (сложете плюса и минуса на правилната страна)

5. Сдвояване на ALMST към ALSIR

Сложете ALSIR в режим обучение (вж. стъпка 3). След като сте сложили ALSIR в режим обучение, изпратете сигнал за сдвояване, като натиснете бутона SET с остър предмет до слота на батерията за магнитни датчик. Светодиодният индикатор на ALMST ще премигне 5 пъти, за да потвърди, че сдвояването е успешно.

6. Отваряне на ALMDT и слагане на батерии

Отворете слота за батерии от задната страна на датчика за движение, като натиснете езичето отдолу и свалите капака на батерията. Сложете две алкални батерии AA 1,5V, както е показано по-горе (не са включени). Спазвайте правилната полярност на батериите и сложете плюса и минуса на правилната страна. Затворете слота за батериите.

7. Сдвояване на ALMDT към ALSIR

Сложете ALSIR в режим обучение (вж. стъпка 3). След като сте сложили ALSIR в режим обучение, изпратете сигнал за сдвояване, като натиснете бутона SET с остър предмет отзад на датчика. Светодиодният индикатор на ALMDT ще премигне 5 пъти, за да потвърди, че сдвояването е успешно.

8. Отваряне на ALKCT и слагане на батерии

Отворете слота на батерията отзад на ALKCT, като го плъзнете надолу. Сложете включената 3V CR2477 батерия и затворете слота на батерията. За повече информация за смяната и закупуването на нови батерии, посетете trust.com/71115

9. Сдвояване на ALKCT към ALSIR

1. Сложете ALSIR в режим обучение (вж. стъпка 3). Сложете ALKCT в режим на сдвояване, като първо натиснете бутоните ON и OFF едновременно за 4 секунди (докато светодиодният индикатор на ALKCT започне да мига).

2. Натиснете за кратко бутона ON за сдвояване със сирената. Светодиодният индикатор на ALKCT ще премигна 5 пъти, за да потвърди, че сдвояването е успешно.

10. Окачване на ALMST

Сложете магнитният датчик на прозореца или на вратата и се уверете, че двете точки на двете части са подравнени. Маркирайте горната и долната част на двете части. След маркиране на позициите махнете датчика.

11. Затягане на ALMST

Завийте с винт или залепете и двете задни плочи на магнитния датчик върху прозореца или вратата според направените маркировки. Когато обезопасявате задните плочи, се уверете, че и двете части са окачени с възможно най-малко пространство помежду им (макс. 5mm). Сложете двете части на магнитния датчик обратно на окачените задни плочи. **Забележка:** По-подробни инструкции за окачване на магнитния датчик можете да намерите на trust.com/71113

12. Окачване на ALMDT

Сложете задната плоча на датчика за движение върху плоска повърхност и я обезопасете с винтове. (винтовете са включени).

13a. Затягане на ALMDT

Сложете ALMDT на задната плоча. Уверете се, че задната плоча е поставена на мястото на изключвателя на защитата. **Забележка:** По-подробни инструкции за окачване на датчика за движение можете да намерите на trust.com/71114

13b. Обезопасяване на ALMDT

Когато ALMDT е сложена на задната плоча, издърпайте я надолу, докато чуете щракване, за да я обезопасите, и заключете изключвателя на защитата.

Забележка: След активиране на сирената е възможно да се движите пред датчика за 1 минута. Датчикът ще бъде напълно активен след ~1,5 минути.

14. Окачване на ALSIR

За да затегнете сирената, плъзнете капачката навън (вижте стъпка 2), махнете батериите и развийте корпуса с винтовете върху плоска повърхност съгласно отворите за винтовете. (винтовете са включени). Внимавайте дали изключателят на защитата е натиснат към повърхността след окачване на сирената.

15. Поставяне на ALSIR

Когато слагате сирената на стена, внимавайте изключвателят на защитата да не бъде поставен в жлеб или пукнатина в стената. Уверете се, че изключвателят на защитата е поставен на място на стената, където е здраво натиснат.

Забележка: По-подробни инструкции за окачване на сирената можете да намерите на trust.com/71112

16. Активиране/включване на сирената

За да активирате сирената, натиснете бутона ON за 4 секунди на ALKCT.

Ако сирената бъде активирана успешно, светодиодният индикатор на ALKCT ще светне за 1,5 секунди.

17. Време за излизане

Когато сирената е активирана, текат 85 секунди време за излизане. В рамките на тези 85 секунди системата проверява всички датчици дали отговарят и дали е възможно да се излезе от сградата без задействане на алармата. Когато в началото на времето за излизане вече има отворени прозорец или врата, алармата се изключва за 20 секунди, напомняйки, че някоя врата или прозорец не са затворени. След като прозорецът или вратата бъдат затворени, алармата ще спре и ще продължи в режим активиране.

18. Деактивиране/изключване на сирената

За да деактивирате сирената, натиснете бутона OFF за 4 секунди на ALKCT.

Ако сирената бъде деактивирана успешно, светодиодният индикатор на ALKCT ще светне за 1,5 секунди.

19. Монтаж на държача на ALKCT

Монтирайте държача на ALKCT върху плоска повърхност и го закрепете с винтове. (Винтовете за монтажа не са включени)

20. Поставяне на ALKCT в държача

След монтажа и закрепването на държача с винтове, сложете ALKCT в държача. За да сложите ALKCT, плъзнете го отгоре надолу.

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα προϊόντα:

- 1 Τηλεχειριστήριο ALKCT-2000
- 2 Σειρήνα ALSIR-2000
- 3 Μαγνητικός αισθητήρας επαφής ALMST-2000
- 4 Αισθητήρας κίνησης υπερέυθρων ALMDT-2000

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν αποτελεί έναν οδηγό γρήγορης εγκατάστασης· επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.trust.com/71116 για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεμονωμένα προϊόντα, όπως:

- Προδιαγραφές
- Τοποθέτηση
- Επαναφορά/κατάργηση ζεύξης
- Διακόπτης προστασίας από επεμβάσεις
- Ενδείξεις LED

2. Ανοίξτε την ALSIR και τοποθετήστε τις μπαταρίες

Ανοίξτε τη σειρήνα ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες κάτω από το κάλυμμα του λαμπτήρα. Όταν αφαιρεθούν οι βίδες, μπορείτε να σύρετε το κάλυμμα της σειρήνας και να το ανοίξετε. Αφού σύρετε και ανοίξετε το κάλυμμα της σειρήνας, τοποθετήστε 4 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V τύπου D στη σειρήνα (δεν περιλαμβάνονται). Φροντίστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.

3. Θέστε την ALSIR σε κατάσταση εκμάθησης

Σύρετε το κάλυμμα για να το ανοίξετε και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το κουμπί εκμάθησης της σειρήνας για περίπου 1 δευτερόλεπτο ώστε να μεταβείτε σε κατάσταση εκμάθησης. Η ένδειξη LED της σειρήνας (στο κάλυμμα του λαμπτήρα) θα αναβοσβήνει. Η κατάσταση εκμάθησης διαρκεί 15 δευτερόλεπτα.

4. Ανοίξτε τον ALMST και τοποθετήστε τις μπαταρίες

Πιέστε με ένα αιχμηρό αντικείμενο στην επάνω πλευρά του μαγνητικού αισθητήρα και αφαιρέστε το πίσω τμήμα του περιβλήματος. Εισάγετε στην υποδοχή δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA 1,5V (δεν περιλαμβάνονται). Φροντίστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σωστός προσανατολισμός των άκρων συν και πλην)

5. Συζεύξτε τον ALMST με την ALSIR

Θέστε την ALSIR σε κατάσταση εκμάθησης (δείτε το βήμα 3). Αφού θέσετε την ALSIR σε κατάσταση εκμάθησης, στείλτε ένα σήμα ζεύξης πατώντας με ένα αιχμηρό αντικείμενο το κουμπί SET που βρίσκεται δίπλα στην υποδοχή μπαταριών του μαγνητικού αισθητήρα. Η ένδειξη LED του ALMST θα αναβοσβήσει 5 φορές, επιβεβαιώνοντας ότι η ζεύξη έγινε επιτυχώς.

6. Ανοίξτε τον ALMST και τοποθετήστε τις μπαταρίες

Ανοίξτε την υποδοχή μπαταριών στην πίσω πλευρά του αισθητήρα κίνησης πιέζοντας τη γλωττίδα προς τα κάτω και αφαιρώντας το κάλυμμα μπαταριών. Εισάγετε δύο αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5V (δεν περιλαμβάνονται) όπως βλέπετε παραπάνω. Φροντίστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σωστός προσανατολισμός των άκρων συν και πλην). Κλείστε την υποδοχή μπαταριών.

7. Συζεύξτε τον ALMDT με την ALSIR

Θέστε την ALSIR σε κατάσταση εκμάθησης (δείτε το βήμα 3). Αφού θέσετε την ALSIR σε κατάσταση εκμάθησης, στείλτε ένα σήμα ζεύξης πατώντας με ένα αιχμηρό αντικείμενο το κουμπί SET στην πίσω πλευρά του αισθητήρα. Η ένδειξη LED του ALMDT θα αναβοσβήσει 5 φορές, επιβεβαιώνοντας ότι η ζεύξη έγινε επιτυχώς.

8. Ανοίξτε το ALKCT και τοποθετήστε την μπαταρία

Ανοίξτε την υποδοχή μπαταριών στην πίσω πλευρά του ALKCT, σύροντας το κάλυμμα προς τα κάτω. Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία 3V CR2477 και κλείστε την υποδοχή μπαταριών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση και την αγορά καιουρργίων μπαταριών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση trust.com/71115

9. Συζεύξτε το ALKCT με την ALSIR

1. Θέστε την ALSIR σε κατάσταση εκμάθησης (δείτε το βήμα 3). Θέστε το ALKCT σε κατάσταση ζεύξης πατώντας πρώτα ταυτόχρονα τα κουμπιά ενεργοποίησης και απενεργοποίησης για 4 δευτ. (μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη LED του ALKCT).

2. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ενεργοποίησης για να υλοποιήσετε τη ζεύξη με τη σειρά. Η ένδειξη LED του ALKCT θα αναβοσβήσει 5 φορές, επιβεβαιώνοντας ότι η ζεύξη έγινε επιτυχώς.

10. Τοποθέτηση του ALMST

Τοποθετήστε τον μαγνητικό αισθητήρα στο παράθυρο ή στην πόρτα και βεβαιωθείτε ότι τα σημάδια στα δύο κομμάτια του βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Σημαδέψτε το άνω και το κάτω άκρο και των δύο κομματιών. Αφού σημαδέψετε τις θέσεις, αφαιρέστε τον αισθητήρα.

11. Στερεώστε τον ALMST

Βιδώστε ή κολλήστε με ταινία τα πίσω περιβλήματα των δύο κομματιών του μαγνητικού αισθητήρα στο παράθυρο ή στην πόρτα, σύμφωνα με τα σημάδια που κάνατε. Όταν ασφαρίζετε τα πίσω περιβλήματα, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κομμάτια τοποθετούνται σε όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους (μέγ. 5 χιλ.). Τοποθετήστε και τα δύο κομμάτια του μαγνητικού αισθητήρα στα στερεωμένα πίσω περιβλήματα.

Σημείωση: Θα βρείτε λεπτομερέστερες οδηγίες για την τοποθέτηση του μαγνητικού αισθητήρα στη διεύθυνση trust.com/71113

12. Τοποθέτηση του ALMDT

Τοποθετήστε το πίσω τμήμα του περιβλήματος του αισθητήρα κίνησης σε μια επίπεδη επιφάνεια και ασφαλίστε το με βίδες. (Δεν περιλαμβάνονται βίδες.)

13a. Στερεώστε τον ALMDT

Τοποθετήστε τον ALMDT επάνω στο πίσω τμήμα του περιβλήματος. Βεβαιωθείτε ότι το πίσω τμήμα του περιβλήματος εφαρμόζει στη θέση του διακόπτη προστασίας από επεμβάσεις.

Σημείωση: Θα βρείτε λεπτομερέστερες οδηγίες για την τοποθέτηση του μαγνητικού αισθητήρα στη διεύθυνση trust.com/71114

13b. Ασφαλίστε τον ALMDT

Αφού τοποθετήσετε τον ALMDT επάνω στο πίσω τμήμα του περιβλήματος, τραβήξτε τον κάτω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ για να τον ασφαλίσετε και να κλειδώσετε τον διακόπτη προστασίας από επεμβάσεις.

Σημείωση: Αφού σπλίσατε τη σειρήνα, μπορείτε να κινείστε εμπρός από τον αισθητήρα για 1 λεπτό. Απαιτούνται περίπου 1,5 λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί πλήρως ο αισθητήρας.

14. Τοποθέτηση της ALSIR

Για να στερεώσετε τη σειρήνα, σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα (δείτε το βήμα 2), αφαιρέστε τις μπαταρίες και κατόπιν βιδώστε το περίβλημα σε μια επίπεδη επιφάνεια χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες οπές για

βίδες. (Δεν περιλαμβάνονται βίδες.) Προσέξτε ώστε ο διακόπτης προστασίας από επεμβάσεις να πιέζεται πάνω στην επιφάνεια αφού τοποθετήσετε τη σειρήνα.

15. Εγκατάσταση της ALSIR

Όταν τοποθετείτε τη σειρήνα σε τοίχο, προσέξτε ώστε ο διακόπτης προστασίας από επεμβάσεις να μην τοποθετηθεί επάνω σε κάποια εσοχή ή ρωγμή του τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης προστασίας από επεμβάσεις τοποθετείται σε κάποιο σημείο του τοίχου στο οποίο πιέζεται καλά. **Σημείωση:** Θα βρείτε λεπτομερέστερες οδηγίες για την τοποθέτηση της σειρήνας στη διεύθυνση trust.com/71112

16. Όπλιση/αφόπλιση της σειρήνας

Για να οπλίσετε τη σειρήνα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για 4 δευτ. στο ALKCT. Εάν η όπλιση της σειρήνας είναι επιτυχής, η ένδειξη LED στο ALKCT θα ανάψει για 1,5 δευτ.

17. Χρόνος αποχώρησης

Όταν οπλιστεί η σειρήνα, παρέχεται χρόνος αποχώρησης 85 δευτ. Μέσα σε αυτά τα 85 δευτ., το σύστημα ελέγχει αν αποκρίνονται όλοι οι αισθητήρες και μπορείτε να φύγετε από τον χώρο χωρίς να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Όταν είναι ήδη ανοικτό κάποιο παράθυρο ή κάποια πόρτα κατά την έναρξη αυτού του χρόνου αποχώρησης, ο συναγερμός θα σβήσει για 20 δευτ. ώστε να σας υπενθυμίσει ότι μία από τις πόρτες ή ένα από τα παράθυρα δεν έχει κλείσει. Αφού κλείσει το παράθυρο ή η πόρτα, ο συναγερμός θα σταματήσει και θα συνεχίσει σε κατάσταση όπλισης.

18. Αφόπλιση/απενεργοποίηση της σειρήνας

Για να αφοπλίσετε τη σειρήνα, πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης για 4 δευτερόλεπτα στο ALKCT. Εάν η αφόπλιση της σειρήνας είναι επιτυχής, η ένδειξη LED στο ALKCT θα ανάψει για 1,5 δευτ.

19. Τοποθέτηση του φορέα του ALKCT

Τοποθετήστε τον φορέα του ALKCT σε μια επίπεδη επιφάνεια και ασφαλίστε τον με βίδες. (Δεν παρέχονται βίδες τοποθέτησης)

20. Τοποθετήστε το ALKCT μέσα στον φορέα

Αφού τοποθετήσετε τον φορέα και τον ασφαλίσετε με βίδες, τοποθετήστε το ALKCT μέσα στον φορέα. Για να τοποθετήσετε το ALKCT, ολισθήστε το από επάνω προς τα κάτω.

1. Ambalajın içeriđi

Ambalajda ařađıdaki ürünler bulunmaktadır:

- ❶ ALKCT-2000 Uzaktan kumanda cihazı
- ❷ ALSIR-2000 Siren
- ❸ ALMST-2000 Manyetik temas algılayıcısı
- ❹ ALMDT-2000 Kızılötesi hareket algılayıcısı

i NOT: Bu bir hızlı kurulum kılavuzudur; ayrı ayrı ürünler için ařađıdakiler gibi daha derinlemesine bilgi edinmek için www.trust.com/71116 adresini ziyaret edin:

- Özellikler
- Montaj
- Sıfırla/ayır
- Tamper anahtarı
- LED göstergeleri

2. ALSIR'i aç ve bataryaları yerleřtir

Iřık kapađının altındaki iki vidayı sökmek suretiyle Siren'i açın. Vidalar çıkarıldıktan sonra Siren'in kapađı kaydırılarak açılabilir. Siren'in kapađı kaydırılarak açıldıktan sonra Siren'e 4 adet Alkalın D tipi batarya yerleřtirin (dahil deđildir). Bataryaların kutuplarının dođru konumda olmasına dikkat edin.

3. ALSIR'i öđren moduna getir

Kapađı kaydırarak açın ve Siren LEARN (öđren) düđmesine basın ve öđren moduna girmek için parmađınızı 1 saniye boyunca basılı tutun. Siren'in LED'i (ıřık kapađında) yanıp sönmeye bařlayacaktır. Öđren modu 15 saniye sürer.

4. ALMST'ı aç ve bataryaları yerleřtir

Manyetik algılayıcının üstüne keskin bir cisimle bastırın ve arka plakayı çekerek çıkarın. Yuvaya iki adet 1,5V AAA Alkalın bataryası koyun (dahil deđildir). Bataryaların kutuplarının dođru konumda olmasına dikkat edin (artı ve eksi uçları dođru yerlere koyun)

5. ALMST'ı ALSIR'le eşleştir

ALSIR'i öğren moduna getir (3. adıma bakınız). ALSIR'i öğren moduna getirdikten sonra keskin bir cisimle manyetik algılayıcının batarya yuvasının yanındaki SET (ayarla) düğmesine basarak bir eşleştirme sinyali gönderin. ALMST'ın LED göstergesi 5 kez yanıp sönmeye eşleştirmenin başarılı olduğunu teyit eder.

6. ALMDT'yi aç ve bataryaları yerleştir

Hareket algılayıcısının arka tarafındaki batarya yuvasını çekme kulağını itmek ve batarya kapağını çıkarmak suretiyle açın. Yukarıda gösterildiği gibi, iki adet AA 1,5V Alkalin bataryasını içeri yerleştirin (dahil değildir). Bataryaların kutuplarının doğru konumda olmasına dikkat edin, artı ve eksi uçları doğru yerlere koyun. Batarya kapağını kapatın.

7. ALMDT'yi ALSIR'le eşleştir

ALSIR'i öğren moduna getir (3. adıma bakınız). ALSIR'i öğren moduna getirdikten sonra algılayıcının arkasındaki SET (ayarla) düğmesine keskin bir cisimle basarak bir eşleştir sinyali gönderin. ALMDT'nin LED göstergesi 5 kez yanıp sönmeye eşleştirmenin başarılı olduğunu teyit eder.

8. ALCKT'yi aç ve bataryayı yerleştir

ALCKT'nin arkasındaki batarya yuvasını aşağı kaydırmak suretiyle açın. Ekteki 3V CR2477 bataryasını yerleştirin ve batarya yuvasını kapatın. Batarya değiştirmek ve yeni batarya satın almakla ilgili daha fazla bilgi edinmek için trust.com/71115 adresini ziyaret edin

9. ALCKT'yi ALSIR'le eşleştir

1. ALSIR'i LEARN (öğren) moduna getirin (3. adıma bakınız). Önce ON ve OFF düğmelerine aynı anda 4 saniye boyunca basmak suretiyle (ALCKT'nin LED'i yanıp sönmeye başlayıncaya kadar) ALCKT'yi eşleştir moduna getirin.

2. Siren'le eşleştirmek üzere ON düğmesine kısa süreyle basın. ALCKT'nin LED göstergesi 5 kez yanıp sönmeye eşleştirmenin başarılı olduğunu teyit eder.

10. ALMST'ı monte et

Manyetik algılayıcıyı pencereye veya kapıya yerleştirin ve iki parçada bulunan her iki noktanın da birbiriyle aynı hizada olduğundan emin olun. Her iki parçanın üst ve altını işaretleyin. Konumları işaretledikten sonra algılayıcı çıkarın.

11. ALMST'ı sabitleyin

Yapılan işaretlere uygun olarak pencere veya kapıdaki manyetik algılayıcının her iki arka plakasını vidalayın veya bantlayın. Arka plakalarını tuttururken her iki parçanın da aralarında mümkün olduğu kadar az boşluk (en fazla 5 mm) olacak şekilde monte edilmiş olduğundan emin olun. Manyetik algılayıcının iki parçasını da tekrar arka plakalara yerleştirin.

Not: Manyetik algılayıcı hakkında daha detaylı montaj yönergelerini trust.com/71113 adresinde bulabilirsiniz

12. ALMDT'yi monte et

Hareket algılayıcısının arka plakasını düz bir yüzeye monte edin ve vidalarla tutturun. (Vidalar içindedir).

13a. ALMDT'yi sabitle

ALMDT'ı arka plakaya yerleştirin. Arka plakanın tamper anahtarının yerine oturduğundan emin olun.

Not: Hareket algılayıcısı hakkında daha detaylı montaj yönergelerini trust.com/71114 adresinde bulabilirsiniz

13b. ALMDT'nin sabitlemesi

ALMDT arka plakaya yerleştirildiğinde sabitleme sesini duyana dek sabitlemek üzere aşağı çekin ve tamper anahtarını kilitleyin.

Not: Siren'i etkin hale getirdikten sonra algılayıcının önünde 1 dakika kadar hareket etmek mümkündür. Algılayıcının tamamen etkin duruma geçmesi ~1,5 dakika sürecektir.

14. ALSIR'i monte et

Siren'i sabitlemek için kapağı kaydırarak çıkarın (2. adıma bakınız) ve muhafazayı vida deliklerine göre düz bir yüzey üzerinde vidalayın. (Vidalar içindedir). Tamper anahtarının Siren monte edildikten sonra yüzeye bastırılmasına dikkat edin.

15. ALSIR'in yerleştirilmesi

Siren'i duvara yerleştirirken,tamper anahtarının duvardaki bir oluk ya da çatlağa yerleştirilmemesine dikkat edin. Tamper anahtarının duvarın üzerindeki sıkıca batırılacağı bir yere konmasını sağlayın.

Not: Siren hakkında daha detaylı montaj yönergelerini trust.com/71112 adresinde bulabilirsiniz

16. Etkin mod/ Sireni Açma

Siren'i etkinleştirmek için ALKCT-2000 üzerindeki ON düğmesine 4 saniye boyunca basın. Siren başarılı bir şekilde etkinleştirilirse, ALKCT'nin LED'i 1,5 saniye boyunca yanacaktır.

17. Dışarı çıkma süresi

Siren etkin durumdayken 85 saniyelik bir dışarı çıkma süresi vardır. Bu 85 saniye içinde sistem, algılayıcıların reaksiyon gösterip göstermediklerini ve binayı alarmı tetiklemeden terk etmenin mümkün olup olmadığını anlamak üzere bütün algılayıcıları kontrol eder. Ayrılma süresi başlangıcında, pencere veya kapı zaten açıksa alarm, kapılardan ya da pencerelerden birinin kapalı olmadığını hatırlatmak üzere 20 saniye boyunca çalacaktır. Pencere ya da kapı kapandıktan sonra alarm susacak ve etkin moda çalışmaya devam edecektir.

18. Etkin mod/ Sireni Açma

Siren'i etkisiz hale getirmek için ALKCT üzerindeki OFF düğmesine 4 saniye boyunca basın. Siren başarılı bir şekilde etkisiz hale getirilirse, ALKCT'nin LED'i 1,5 saniye boyunca yanacaktır.

19. ALKCT'nin tutucusunu monte etme

ALKCT'nin tutucusunu düz bir yüzeye monte edin ve vidalarla tutturun. (Vidaların monte edilmesi dahil değildir)

20. ALKCT'yi tutucunun içine yerleştir

Muhafaza monte edilip vidalarla tutturulduktan sonra ALKCT'yi muhafazanın içine yerleştirin. ALKCT'yi yerleştirmek için yukarıdan aşağı doğru kaydırın.

1. Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие продукты.

- 1 Пульт дистанционного управления ALKCT-2000
- 2 Сирена ALSIR-2000
- 3 Магнитный контактный датчик ALMST-2000
- 4 Инфракрасный датчик движения ALMDT-2000

i ПРИМЕЧАНИЕ. Этот документ является кратким руководством по установке. На сайте www.trust.com/71116 можно найти дополнительную информацию по отдельным продуктам, такую как:

- технические характеристики;
- монтаж;
- сброс/отключение;
- защитный переключатель;
- описание индикации.

2. Вскрытие сирены ALSIR и установка батарей

Откройте сирену, отвернув два винта под плафоном. После того как винты будут вывернуты, плафон сирены можно сдвинуть. Сдвинув плафон, установите в сирену 4 щелочные батареи типа D на 1,5 В (не входят в комплект поставки). При установке соблюдайте правильную полярность батарей.

3. Перевод сирены ALSIR в режим регистрации

Чтобы перевести сирену в режим регистрации, сдвиньте плафон, затем нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку регистрации. Индикатор на плафоне сирены начнет мигать. Режим регистрации длится 15 секунд.

4. Вскрытие датчика ALMST и установка батарей

Нажмите острым предметом на верхнюю часть магнитного датчика и снимите заднюю пластину. Вставьте в отсек две щелочные батареи AAA на 1,5 В (не входят в комплект поставки).

При установке соблюдайте правильную полярность батарей (направление положительных и отрицательных контактов должно совпадать с обозначениями).

5. Подключение датчика ALMST к сирене ALSIR

Переведите сирену ALSIR в режим регистрации (см. шаг 3). После перевода sireны ALSIR в режим регистрации отправьте сигнал подключения, нажав острым предметом кнопку SET рядом с батарейным отсеком магнитного датчика. Индикатор датчика ALMST мигнет 5 раз, подтверждая успешное подключение.

6. Вскрытие датчика ALMDT и установка батарей

Чтобы открыть батарейный отсек на боковой стороне датчика движения, нажмите язычок и снимите крышку. Вставьте две батареи AA на 1,5 В (не входят в комплект поставки), как показано на рисунке. При установке соблюдайте правильную полярность батарей (направление положительных и отрицательных контактов должно совпадать с обозначениями). Закройте батарейный отсек.

7. Подключение датчика ALMDT к сирене ALSIR

Переведите сирену ALSIR в режим регистрации (см. шаг 3). После перевода sireны ALSIR в режим регистрации отправьте сигнал подключения, нажав острым предметом кнопку SET на обратной стороне датчика. Индикатор датчика ALMDT мигнет 5 раз, подтверждая успешное подключение.

8. Вскрытие пульта ALKCT и установка батареи

Откройте батарейный отсек на обратной стороне ALKCT, сдвинув крышку вниз. Вставьте прилагаемую батарею CR2477 на 3 В и закройте отсек. Дополнительную информацию о замене и приобретении новых батарей можно найти на сайте trust.com/71115.

9. Подключение пульта ALKCT к сирене ALSIR

1. Переведите сирену ALSIR в режим регистрации (см. шаг 3). Переведите пульт ALKCT в режим подключения, нажав одновременно кнопки ON и OFF на 4 секунды (пока не начнет мигать индикатор ALKCT).

2. Кратко нажмите кнопку ON, чтобы подключиться к сирене. Индикатор пульта ALKCT мигнет 5 раз, подтверждая успешное подключение.

10. Установка датчика ALMST

Приложите магнитный датчик к окну или двери и убедитесь в том, что точки на обеих частях датчика находятся на одной линии. Отметьте верхнюю и нижнюю позиции обеих частей. После нанесения отметок снимите датчик.

11. Крепление ALMST

С помощью шурупов или липкой ленты закрепите обе задние пластины магнитного датчика на окне или двери в соответствии с нанесенными отметками. При закреплении задних пластин убедитесь в том, что обе части датчика устанавливаются на минимальном расстоянии друг от друга (не более 5 мм). Установите обе части магнитного датчика на закрепленных задних пластинах.

Примечание. Дополнительные инструкции по установке магнитного датчика можно найти на сайте trust.com/71113.

12. Установка датчика ALMDT

Приложите заднюю пластину датчика движения к плоской поверхности и закрепите ее шурупами (шурупы входят в комплект поставки).

13а. Крепление ALMDT

Установите ALMDT на задней пластине. Убедитесь в том, что задняя пластина прижимает защитный переключатель.

Примечание. Дополнительные инструкции по установке датчика движения можно найти на сайте trust.com/71114.

13б. Закрепление ALMDT

Приложив датчик ALMDT к задней пластине, потяните его вниз до щелчка, этим вы замкнете защитный переключатель.

Примечание. После активации сирены можно двигаться перед датчиком в течение 1 минуты. Полная активация датчика занимает около 1,5 минуты.

14. Установка сирены ALSIR

Чтобы установить сирену, сдвиньте плафон (см. шаг 2), вытащите батареи и прикрутите корпус шурупами к плоской поверхности, используя отверстия для установки (шурупы входят в комплект

поставки). После установки сирены убедитесь в том, что защитный переключатель плотно прижат к поверхности установки.

15. Расположение ALSIR

При установке сирены на стене обратите внимание на то, что защитный переключатель не должен попасть в отверстие или трещину. Убедитесь в том, что этот переключатель плотно прижат к стене.

Примечание. Дополнительные инструкции по установке сирены можно найти на сайте trust.com/71112.

16. Включить сирену

Для активации сирены нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку ON на пульте ALKCT.

Если сирена активирована, индикатор на ALKCT загорится на 1,5 секунды.

17. Время проверки

После активации сирены отводится 85 секунд на проверку датчиков. В течение этих 85 секунд система проверяет подключение всех датчиков и позволяет покинуть здание без срабатывания сигнализации. Если после активации сирены обнаружены открытые окна или двери, сигнализация включится на 20 секунд, напоминая о незакрытых окнах или дверях. После закрытия окна или двери подача сигнала прекратится и система продолжит работать в дежурном режиме.

18. Выключить сирену

Для деактивации сирены нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку OFF на пульте ALKCT.

Если сирена деактивирована, индикатор на ALKCT загорится на 1,5 секунды.

19. Установка держателя ALKCT

Установите держатель ALKCT на плоской поверхности и прикрепите его шурупами (шурупы не входят в комплект поставки).

20. Установка пульта ALKCT в держатель

После того как держатель был установлен и закреплен шурупами, в него можно вставить пульт ALKCT. При вставке пульта задвиньте его сверху вниз.

1. Vsebina pakiranja

Vključeni so naslednji izdelki:

- 1 Daljinski upravljalnik ALKCT-2000
- 2 Sirena ALSIR-2000
- 3 Magnetni kontaktni senzor ALMST-2000
- 4 Infrardeči senzor gibanja ALMDT-2000

i OPOMBA: To je priročnik za hitro namestitvev; obiščite spletno stran www.trust.com/71116 za podrobnejše informacije o posameznih izdelkih, na primer:

- specifikacije,
- pritrditvev,
- ponastavitvev/prekinitev povezave,
- stikalo proti nedovoljenim posegom,
- LED označbe.

2. Odprite sireno ALSIR in vstavite baterije

Odprite sireno tako, da odvijete vijaka pod pokrovčkom za lučko. Ko odstranite vijaka, z drsnim potegom lahko odprete pokrovček sirene. Ko odprete pokrovček sirene, vanjo vstavite 4 alkalne 1,5 V baterije vrste D (niso priložene). Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno usmerjenost polov.

3. Nastavite sireno ALSIR na način za učenje

Z drsnim potegom odprite pokrovček in pritisnite gumb za učenje ter ga držite približno 1 sekundo, da naprava preide v način učenja. LED indikator na sireni bo pričel utripati (v pokrovčku za lučko). Način za učenje traja 15 sekund.

4. Odprite senzor ALMST in vstavite baterije

Potisnite oster predmet v zgornji del magnetnega sensorja in povlecite hrbtno ploščico. V režo vstavite dve alkalni 1,5 V AAA bateriji (nista priloženi). Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno usmerjenost polov (plusa in minusa).

5. Senzor ALMST povežite s sireno ALSIR

Sireno ALSIR nastavite na način učenja (glejte 3. korak). Po nastavitvi sirene ALSIR na način učenja pošljite signal za vzpostavitev povezave tako, da na magnetnem senzorju z ostrim predmetom pritisnete gumb SET (Nastavi), ki se nahaja poleg reže za baterije. LED indikator na senzorju ALMST bo 5-krat utripnil v potrditev uspešne vzpostavitve povezave.

6. Odprite senzor gibanja ALMDT in vstavite baterije

Odprite režo za baterije na zadnji strani senzorja gibanja tako, da potisnete drsno ploščico navzdol in odstranite pokrovček za baterije. Vstavite dve alkalni 1,5V AA bateriji, kot je prikazano zgoraj (nista priloženi). Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno usmerjenost polov (plusa in minusa). Zaprite režo za baterije.

7. Senzor gibanja ALMDT povežite s sireno ALSIR

Sireno ALSIR nastavite na način učenja (glejte 3. korak). Po nastavitvi sirene ALSIR na način učenja pošljite signal za vzpostavitev povezave tako, z ostrim predmetom pritisnete gumb SET (Nastavi), ki se nahaja na zadnji strani senzorja. LED indikator na senzorju ALMDT bo 5-krat utripnil v potrditev uspešne vzpostavitve povezave.

8. Odprite daljinski upravljalnik ALKCT in vstavite baterijo

Z drsnim potegom navzdol odprite režo za baterije na zadnji strani upravljalnika ALKCT. Vstavite priloženo 3 V CR2477 baterijo in zaprite režo. Za več informacij o zamenjavi in nakupu novih baterij obiščite spletno stran trust.com/71115.

9. Daljinski upravljalnik ALKCT povežite s sireno ALSIR

1. Sireno ALSIR nastavite na način učenja (glejte 3. korak). Daljinski upravljalnik ALKCT nastavite na način za vzpostavitev povezave tako, da hkrati pritisnete gumba za vklop (ON) in izklop (OFF) in ju držite 4 sekunde (dokler LED lučka na upravljalniku ALKCT ne prične utripati).

2. Na hitro pritisnete gumb za vklop (ON), da vzpostavite povezavo s sireno. LED indikator na upravljalniku ALKCT bo 5-krat utripnil v potrditev uspešne vzpostavitve povezave.

10. Pritrdite magnetni senzor ALMST

Pritrdite magnetni senzor na okno ali vrata in se prepričajte, da sta točki na obeh delih medsebojno poravnani. Na obeh delih označite zgornjo in spodnjo stran. Ko označite strani, odstranite senzor.

11. Pričvrstite magnetni senzor ALMST

Privijte ali prilepite obe hrbtni ploščici magnetnega senzorja na okno ali vrata skladno z označbami. Po pričvrstitvi hrbtnih ploščic se prepričajte, da je razmak med deloma čim manjši (največ 5 mm). Pritrdite oba dela magnetnega senzorja nazaj na nameščeni hrbtni ploščici.

Opomba: Podrobnejša navodila za pritrnitev magnetnega senzorja so na voljo na spletni strani trust.com/71113.

12. Pritrdite senzor gibanja ALMDT

Hrbtno ploščico senzorja gibanja pritrnite na ravno površino in jo pričvrstite z vijaki. (Vijaki so priloženi.)

13a. Pričvrstite senzor gibanja ALMDT

Položite senzor ALMDT na hrbtno ploščico. Prepričajte se, da je hrbtna ploščica nameščena na lokaciji stikala proti nedovoljenim posegom.

Opomba: Podrobnejša navodila za pritrnitev senzorja gibanja so na voljo na spletni strani trust.com/71114.

13b. Pričvrstite senzor gibanja ALMDT

Ko senzor ALMDT položite na hrbtno ploščico, povlecite hrbtno ploščico navzdol, dokler ne zaslišite klika in zaklenite stikalo proti nedovoljenim posegom.

Opomba: Po aktivaciji sirene se pred senzorjem lahko premikate 1 minuto. Senzor postane polno aktiven po ~1,5 minutah.

14. Pritrdite sireno ALSIR

Za pričvrstitve sirene z drsnim potegom odstranite pokrovček (glejte 2. korak) in nato odstranite baterije ter z vijaki privijte ohišje na ravno površino glede na vijačne odprtine. (Vijaki so priloženi.) Bodite pozorni, da je po pritrnitvi sirene stikalo proti nedovoljenim posegom pritisnjeno ob površino.

15. Namestitev sirene ALSIR

Pri namestitvi sirene na steno bodite pozorni, da stikalo proti nedovoljenim posegom ni nameščeno na utor ali razpoko v steni. Prepričajte se, da je stikalo proti nedovoljenim posegom nameščeno na takšni lokaciji na steni, kjer je trdno pritisnjeno.

Opomba: Podrobnejša navodila za pritrditev sirene so na voljo na spletni strani trust.com/71112.

16. Aktivirajte/vključite sireno

Sireno aktivirate tako, da na upravljalniku ALKCT pritisnete gumb za vklop (ON) in ga držite 4 sekunde. Če je bila sirena uspešno aktivirana, se bo na upravljalniku ALKCT prižgala LED lučka in svetila 1,5 sekunde.

17. Čas za umik

Ko je sirena aktivirana, je na voljo 85 sekund časa za umik. V teh 85 sekundah sistem preveri odzivnost vseh senzorjev in stavbo je mogoče zapustiti brez sprožitve alarma. Če je okno ali vrata na začetku umika odprto, se bo za 20 sekund sprožil alarm v opozorilo, da eno od vrat ali oken ni zaprto. Ko se okno ali vrata zaprejo, se bo alarm ugasnil in nadaljeval z delovanjem v aktiviranem načinu.

18. Deaktivirajte/izključite sireno

Sireno deaktivirate tako, da na upravljalniku ALKCT pritisnete gumb za izklop (OFF) in ga držite 4 sekunde. Če je bila sirena uspešno deaktivirana, se bo na upravljalniku ALKCT prižgala LED lučka in svetila 1,5 sek.

19. Pritrditev držala daljinskega upravljalnika ALKCT

Držalo daljinskega upravljalnika ALKCT pritrdite na ravno površino in jo pričvrstite z vijaki. (Pritrditveni vijaki niso priloženi.)

20. Vstavite daljinski upravljalnik ALKCT v držalo

Ko ste držalo pritrdili in pričvrstili z vijaki, vanj vstavite daljinski upravljalnik. To storite tako, da upravljalnik ALKCT potisnete v ohišje od zgoraj navzdol.

1. Sadržaj paketa

Isporučeni su sljedeći proizvodi:

- 1 Daljinski upravljač ALKCT-2000
- 2 Sirena ALSIR-2000
- 3 Magnetski kontaktni senzor ALMST-2000
- 4 Infracrveni senzor pokreta ALMDT-2000

i NAPOMENA: Ovo je vodič za brzo postavljanje, a stranicu www.trust.com/71116 posjetite za detaljnije informacije o pojedinim proizvodima, npr. za:

- specifikacije
- montiranje
- ponovno postavljanje / poništavanje uparivanja
- antisabotažni prekidač
- LED-pokazatelj

2. Otvorite uređaj ALSIR i postavite baterije

Otvorite sirenu tako da odvijete dva vijka ispod poklopca svjetla. Nakon što uklonite vijke, poklopac sirene moći će se otvoriti. Nakon što otvorite poklopac sirene, u sirenu postavite 4 alkalne baterije tipa D od 1,5 V (nisu isporučene). Pripazite na ispravni polaritet baterija.

3. Postavite uređaj ALSIR u način učenja

Otvorite poklopac i pritisnite i držite gumb Learn (Učenje) sirene oko 1 sekunde da biste ušli u način učenja. LED sirene treperit će (na poklopcu svjetla). Način učenja traje 15 sekundi.

4. Otvorite uređaj ALMST i postavite baterije

Vrh magnetskog senzora pritisnite s pomoću oštrog predmeta i uklonite stražnju ploču. Umetnite dvije alkalne baterije AAA od 1,5 u tor (nisu isporučene). Obratite pozornost na ispravni polaritet baterija (postavite plus i minus na ispravnu stranu)

5. Uparite uređaj ALMST i ALSIR

Postavite uređaj ALSIR u način učenja (pogledajte 3. korak). Nakon što uređaj ALSIR postavite u način učenja, pošaljite signal za uparivanje pritiskom na gumb SET (Postavi) s pomoću oštrog predmeta odmah do utora za bateriju magnetskog senzora. LED-pokazatelj uređaja ALMST treperit će 5 puta za potvrdu da je uparivanje uspješno izvršeno.

6. Otvorite uređaj ALMDT i postavite baterije

Otvorite utor za baterije na stražnjoj strani senzora kretanja tako da pritisnete pločicu za povlačenje prema dolje i uklonite poklopac baterije. Umetnite dvije alkalne baterije AA od 1,5 V kao što je prikazano iznad (nisu isporučene). Obratite pozornost na ispravni polaritet baterija i postavite plus i minus na ispravnu stranu. Zatvorite utor za baterije.

7. Uparite uređaj ALMDT i ALSIR

Postavite uređaj ALSIR u način učenja (pogledajte 3. korak). Nakon što uređaj ALSIR postavite u način učenja, pošaljite signal za uparivanje pritiskom na gumb SET (Postavi) s pomoću oštrog predmeta na stražnjoj strani senzora. LED-pokazatelj uređaja ALMDT treperit će 5 puta za potvrdu da je uparivanje uspješno izvršeno.

8. Otvorite uređaj ALKCT i postavite bateriju

Otvorite utor za bateriju na stražnjoj strani uređaja ALKCT tako da ga povučete prema dolje. Postavite isporučenu bateriju CR2477 od 3 V i zatvorite utor za bateriju. Više informacija o zamjeni i kupnji novih baterija potražite na trust.com/71115

9. Uparite uređaj ALKCT i ALSIR

1. Postavite uređaj ALSIR u način učenja (pogledajte 3. korak). Postavite uređaj ALKCT u način uparivanja tako da najprije istovremeno pritisnete gumb ON (Uključeno) i OFF (Isključeno) na 4 sekunde (dok LED uređaja ALKCT ne počne treperiti).

2. Kratko pritisnite gumb ON (Uključeno) za uparivanje sa sirenom. LED-pokazatelj uređaja ALKCT treperit će 5 puta za potvrdu da je uparivanje uspješno izvršeno.

10. Montirajte uređaj ALMST

Magnetski senzor postavite na prozor ili na vrata tako da su dvije točke na dva dijela međusobno u ravnini. Označite gornji i donji dio oba dijela. Nakon što označite položaje, uklonite senzor.

11. Pričvrstite ALMST

Pričvrstite s pomoću vijaka ili trake obje stražnje ploče magnetskog senzora na prozor ili vrata kako je naznačeno na izrađenim oznakama. Pri pričvršćivanju stražnjih ploča provjerite jesu li oba dijela montirana tako da je među njima što manje slobodnog prostora (maks. 5 mm). Postavite oba dijela magnetskog senzora na montirane stražnje ploče.

Napomena: Detaljnije upute za montiranje magnetskog senzora dostupne su na trust.com/71113

12. Montirajte uređaj ALMDT

Montirajte stražnju ploču senzora pokreta na ravnu površinu i pričvrstite je s pomoću vijaka. (Vijci su isporučeni).

13a. Pričvrstite uređaj ALMDT

Postavite uređaj ALMDT na stražnju ploču. Provjerite je li stražnja ploča pričvršćena na lokaciju antisabotažnog prekidača.

Napomena: Detaljnije upute za montiranje senzora pokreta dostupne su na trust.com/71114

13b. Pričvrstite uređaj ALMDT

Kada uređaj ALMDT postavite na stražnju ploču, povlačite ga prema dolje dok ne čujete zvuk klika da biste ga pričvrstili te blokirajte antisabotažni prekidač.

Napomena: Nakon aktivacije sirene moguće je kretati se ispred senzora 1 minutu. Potrebna je ~1,5 minuta prije nego što se senzor u potpunosti aktivira.

14. Montirajte uređaj ALSIR

Za pričvršćivanje sirene uklonite poklopac (pogledajte 2. korak), uklonite baterije i pričvrstite kućište s pomoću vijaka na otvore za vijke na ravnoj površini. (Vijci su isporučeni). Nakon montiranja sirene, antisabotažni prekidač treba biti pritisnut na površinu.

15. Postavljanje uređaja ALSIR

Pri postavljanju sirene na zid pripazite da antisabotažni prekidač nije postavljen na utor ili pukotinu na zidu. Antisabotažni prekidač postavite na mjesto na zidu gdje je čvrsto pritisnut.

Napomena: Detaljnije upute za montiranje sirene dostupne su na trust.com/71112

16. Aktivirajte/uključite sirenu

Za uključivanje sirene na 4 sekunde pritisnite gumb ON (Uključeno) na uređaju ALKCT.

Ako se sirena uspješno uključi, LED uređaja ALKCT uključit će se na 1,5 sekundu.

17. Vrijeme za udaljavanje

Nakon uključivanja sirene ostaje 85 sekundi za udaljavanje. Tijekom tih 85 sekundi sustav provjerava reagiraju li svi senzori i moguće je napustiti zgradu bez aktiviranja alarma. Ako su neki prozor ili vrata već otvoreni na početku vremena za udaljavanje, alarm će se oglasiti na 20 sekundi kako bi vas podsjetio da neka vrata ili prozori nisu zatvoreni. Nakon što se prozori ili vrata zatvore, alarm će se zaustaviti i nastaviti u isključenom načinu.

18. Deaktivirajte/isključite sirenu

Za isključivanje sirene na 4 sekunde pritisnite gumb OFF (Isključeno) na uređaju ALKCT.

Ako se sirena uspješno isključi, LED uređaja ALKCT zasvijetlit će na 1,5 sekundu.

19. Postavljanje držača uređaja ALKCT

Postavite držač uređaja ALKCT na ravnu površinu i pričvrstite ga s pomoću vijaka. (Vijci za postavljanje nisu isporučeni)

20. Stavite ALKCT na držač

Nakon što je držač postavljen i pričvršćen vijcima, postavite uređaj ALKCT na držač. Da biste postavili uređaj ALKCT, gurnite ga odozgo prema dolje.

1. Вміст комплекту

До комплекту входять зазначені нижче продукти.

- 1 Пульт віддаленого керування ALKCT-2000
- 2 Сирена ALSIR-2000
- 3 Магнітний контактний датчик ALMST-2000
- 4 Інфрачервоний датчик руху ALMDT-2000

i ПРИМІТКА. Цей посібник містить стислий опис інструкцій з установа. Відвідайте сайт www.trust.com/71116 для отримання такої детальної інформації щодо окремих продуктів:

- Технічні характеристики
- Інструкції з установа
- Інформація про скидання налаштувань/скасування створеної пари
- Інформація про перемикач захисту від несанкціонованого проникнення
- Інформація про світлодіодні індикатори

2. Отримання доступу до гнізда батарей сирени ALSIR і вставлення батарей

Отримайте доступ до гнізда батарей сирени, відкрутивши два гвинти, що знаходяться в нижній частині кришки джерела світла. Після того, як гвинти було вилучено, кришку сирени можна посунути, щоб зняти. Знявши кришку сирени, вставте 4 лужні акумуляторні батареї типу D напругою 1,5 В (не входять до комплекту постачання). Дотримуйтеся правильної полярності батарей.

3. Активация режиму навчання на пристрої ALSIR

Зніміть кришку. Потім натисніть і утримуйте протягом приблизно 1 секунди кнопку навчання, щоб перевести сирену в режим навчання. Світлодіодний індикатор сирени почне блимати (на кришці джерела світла). Режим навчання триває 15 секунд.

4. Отримання доступу до гнізда батарей пристрою ALMST і вставлення батарей

Натисніть гострим предметом верхню частину датчика та зніміть задню пластину. Вставте у гніздо дві лужні батареї типу AAA напругою 1,5 В (не входять до комплекту постачання). Дотримуйтеся правильної полярності батарей (зверніть увагу на позначення «плюс» і «мінус»).

5. Створення пари між пристроями ALMST і ALSIR

Активуйте на пристрої ALSIR режим навчання (див. крок 3). Активувавши на пристрої ALSIR режим навчання, надішліть сигнал про створення пари. Для цього натисніть гострим предметом кнопку SET (УСТАНОВИТИ), розташовану поряд із гніздом батареї магнітного датчика. Світлодіодний індикатор пристрою ALMST заблумає 5 разів, що свідчатиме про підтвердження успішного створення пари.

6. Отримання доступу до гнізда батареї пристрою ALMDT і вставлення батареї

Отримайте доступ до гнізда батареї на задній панелі датчика руху, натиснувши вниз пластинку для відкривання та знявши кришку, що захищає гніздо батареї. Вставте дві лужні батареї типу AA напругою 1,5 В так, як показано вище (не входять до комплекту постачання). Дотримуйтеся правильної полярності батареї, звертаючи увагу на позначення «плюс» і «мінус». Закрийте гніздо батареї.

7. Створення пари між пристроями ALMDT та ALSIR

Активуйте на пристрої ALSIR режим навчання (див. крок 3). Активувавши на пристрої ALSIR режим навчання, сигнал про створення пари. Для цього натисніть гострим предметом кнопку SET (УСТАНОВИТИ), розташовану на задній панелі датчика. Світлодіодний індикатор пристрою ALMDT заблумає 5 разів, що свідчатиме про підтвердження успішного створення пари.

8. Отримання доступу до гнізда батареї пристрою ALKCT та вставлення батареї

Отримайте доступ до гнізда батареї, розташованого на задній панелі пульта ALKCT, посунувши кришку в напрямку донизу. Вставте батарею CR2477 напругою 3 В, що входить до комплекту постачання, і встановіть кришку у вихідне положення. Щоб отримати додаткову інформацію щодо заміни та придбання нових батарей, відвідайте сайт trust.com/71115.

9. Створення пари між пристроями ALKCT та ALSIR

1. Активуйте на пристрої ALSIR режим навчання (див. крок 3). Активуйте на пульті ALKCT режим створення пари. Для цього одночасно натисніть кнопки ON (УВИМКНЕННЯ) і OFF (ВИМКНЕННЯ), утримуючи їх натиснутими протягом 4 с (доки світлодіодний індикатор пульта ALKCT не почне блимати).

2. Натисніть кнопку ON (УВІМКНЕННЯ), щоб установити з'єднання із сиреною. Світлодіодний індикатор пристрою ALKCT заблимає 5 разів, що свідчатиме про підтвердження успішного створення пари.

10. Установлення датчика ALMST

Установіть магнітний датчик на вікні або дверях і переконайтеся, що обидві точки знаходяться на одному рівні. Відмітьте верхні та нижні краї обох частин. Після цього приберіть датчик.

11. Закріплення датчика ALMST

Згідно зі зробленими відмітками прикріпіть обидві задні пластини магнітного датчика до вікна або дверей за допомогою гвинтів або клейкої стрічки. Прикріпивши задні пластини, переконайтеся, що обидві частини розміщено якнайближче одна до одної (макс. відстань: 5 мм). Приладняйте обидві частини магнітного датчика до встановлених задніх пластин.

Примітка. Див. детальнішу інформацію щодо кріплення магнітного датчика на сайті trust.com/71113

12. Установлення пристрою ALMDT

Прикріпіть задню пластину датчика руху до рівної поверхні та зафіксуйте її гвинтами. (Гвинти входять до комплекту постачання).

13a. Закріплення пристрою ALMDT

Приладняйте датчик ALMDT до задньої пластини. Переконайтеся, що місцезнаходження задньої пластини відповідає положенню перемикача захисту від несанкціонованого проникнення.

Примітка. Див. детальнішу інформацію щодо кріплення датчика руху на сайті trust.com/71114

13b. Фіксація датчика ALMDT

Приладнавши датчик ALMDT до задньої пластини, потягніть його в напрямку донизу доки не почуєте клацання для фіксації та блокування перемикача захисту від несанкціонованого проникнення.

Примітка. Після увімкнення сирени перед датчиком можна рухатися протягом 1 хв. Датчик повністю активується приблизно через 1,5 хвилини.

14. Установлення пристрою ALSIR

Щоб закріпити сирену, зніміть кришку (див. крок 2), вийміть батареї та прикрутіть корпус до рівної поверхні за допомогою гвинтів, спрямовуючи їх у спеціальні отвори. (Гвинти входять до комплекту

постачання). Установивши сирену, перевірте, чи за рахунок поверхні натиснуто перемикач захисту від несанкціонованого проникнення.

15. Розташування сирени ALSIR

Розташовуючи сирену на стіні, прослідкуйте за тим, щоб перемикач захисту від несанкціонованого проникнення не потрапив до заглибини або щілини в стіні. Переконайтеся, що перемикач захисту від несанкціонованого проникнення розташований таким чином, що його надійно натиснуто.

Примітка. Див. детальнішу інформацію щодо кріплення сирени на сайті trust.com/71112

16. Увімкнути сирену

Щоб увімкнути сирену, на пульті ALKCT натисніть і утримуйте протягом 4 секунд кнопку ON (УВІМКНЕННЯ). Якщо ввімкнення сирени було успішним, світлодіодний індикатор на пристрої ALKCT світитиметься протягом 1,5 с.

17. Час для залишення приміщення

Після ввімкнення сирени є 85 с, щоб залишити приміщення. Протягом цих 85 с система перевіряє, чи відповідають усі датчики, тому є можливість залишити приміщення, не спричинивши спрацьовування сирени. Якщо вікно або двері залишаються відчиненими протягом цього проміжку часу, сигналізація лунатиме протягом 20 с, щоб нагадати про відчинені вікна або двері. Щойно вікно або двері буде зачинено, звуковий сигнал не надходить, а система продовжить функціонувати в режимі активації.

18. Вимкнути сирену

Щоб вимкнути сирену, на пульті ALKCT натисніть і утримуйте протягом 4 секунд кнопку OFF (ВИМКНЕННЯ). Якщо вимкнення сирени було успішним, світлодіодний індикатор на пристрої ALKCT світитиметься протягом 1,5 с.

19. Встановлення тримачу пульта ALKCT

Прикріпіть тримач пульта ALKCT до рівної поверхні та зафіксуйте його гвинтами. (Монтажні гвинти не входять до комплексу постачання).

20. Розташуйте пульт ALKCT у тримачі

Після встановлення та фіксації тримача за допомогою гвинтів розташуйте у ньому пульт ALKCT. Розташуйте пульт ALKCT, просуваючи його в напрямку згори донизу.

5. اقتران جهاز ALMST مع جهاز ALSIR

ضع جهاز ALSIR في وضع المwalفة (راجع الخطوة 3) بعد وضع جهاز ALSIR في وضع المwalفة، أرسل إشارة اقتران عن طريق الضغط على زر SET (ضبط) باستخدام جسم حاد بجوار فتحة بطارية جهاز الاستشعار الممغنط. سيومض مؤشر LED 5 مرات لتأكيد إجراء الإقتران بنجاح.

6. افتح جهاز ALMDT وضع البطاريات

افتح منفذ البطارية الموجود بالجزء الخلفي لجهاز استشعار الحركة عن طريق دفع لسان السحب للأسفل وإخراج غطاء البطارية. أدخل بطاريتين فلويتين بحجم AA بقوة 1.5 فولت على النحو الموضح أعلاه (غير مضمنة). التزم بالقبطية الصحيحة للبطاريات (ضع العلامة الموجبة والسالبة في المكان الصحيح). أغلق فتحة البطارية.

7. اقتران جهاز ALMDT بجهاز ALSIR

ضع جهاز ALSIR في وضع المwalفة (راجع الخطوة 3) بعد وضع جهاز ALSIR في وضع المwalفة، أرسل إشارة اقتران عن طريق الضغط على زر SET (ضبط) باستخدام جسم حاد بجوار فتحة بطارية جهاز الاستشعار. سيومض مؤشر LED لجهاز ALMDT 5 مرات لتأكيد إجراء الإقتران بنجاح.

8. افتح جهاز ALKCT وضع البطارية

افتح فتحة البطارية بالجزء الخلفي من جهاز ALKCT عن طريق تحريكه لأسفل. ضع البطارية المضمنة CR2477 بقوة 3 فولت، وأغلق فتحة البطارية. لمزيد من المعلومات حول استبدال البطاريات وشراء البطاريات الجديدة، تفضل بزيارة موقع الويب trust.com/71115

9. اقتران جهاز ALKCT بجهاز ALSIR

1. ضع جهاز ALSIR في وضع المwalفة (راجع الخطوة 3) ضع جهاز ALKCT في وضع الاقتران عن طريق الضغط أولاً على زر ON (تشغيل) وزر OFF (إيقاف التشغيل) في نفس الوقت لمدة 4 ثوانٍ (حتى يبدأ مؤشر LED بجهاز ALKCT في الوميض).

2. اضغط ضغطة قصيرة على زر ON (تشغيل) للاقتران مع صفارة الإنذار. سيومض مؤشر LED لجهاز ALKCT 5 مرات لتأكيد إجراء الإقتران بنجاح.

1. محتوى العبوة

المنتجات التالية مضمنة:

- ① وحدة التحكم عن بُعد ALKCT-2000
- ② صفارة الإنذار ALSIR-2000
- ③ جهاز استشعار اللمس الممغنط ALMST-2000
- ④ جهاز استشعار الحركة بالأشعة تحت الحمراء ALMDT-2000

ⓘ ملحوظة: يُعد هذا دليلًا للتركيب السريع؛ تفضل زيارة موقع الويب www.trust.com/71116 للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية للمنتجات كل على حدة على النحو التالي:

- الموصفات
- التركيب
- إعادة الضبط/إلغاء الاقتران
- مفتاح التنبيه في حالة العبث
- دلالات مؤشر LED

2. افتح جهاز ALSIR وضع البطاريات

افتح صفارة الإنذار عن طريق فك البرغيين الموجودين تحت غطاء المصباح. عند فك البرغيين، يمكن تحريك غطاء صفارة الإنذار لفتحه. عند تحريك غطاء صفارة الإنذار لفتحه، ضع 4 بطاريات قلووية من النوع D بقوة 1.5 فولت داخل صفارة الإنذار (غير مضمنة). التزم بالقطبية الصحيحة للبطاريات.

3. قم بتعيين جهاز ALSIR في وضع المwalفة

قم بتحريك الغطاء لفتحه والضغط مع استمرار على زر مwalفة صفارة الإنذار لمدة ثانيتين تقريبًا للدخول في وضع المwalفة. سيكون مؤشر LED بصفارة الإنذار وامضًا (في غطاء المصباح). يستمر وضع المwalفة لمدة 15 ثانية.

4. افتح جهاز ALMST وضع البطاريات

اضغط باستخدام جسم حاد على الجزء العلوي من جهاز الاستشعار الممغنط وأدخل البطاريات الخلفية. أدخل بطاريتين قلويتين بقوة 1.5 فولت وحجم AAA في الفتحة (غير مضمنة). التزم بالقطبية الصحيحة للبطاريات (ضع العلامة الموجبة والسالبة في المكان الصحيح)

15. وضع ALSIR

عند وضع صفارة الإنذار على حائط، انتبه إلى عدم وضع مفتاح التنبيه في حالة العبث على نقرة أو شق في الحائط. وتأكد من وضع مفتاح التنبيه في حالة العبث بمكان في الحائط يتيح الضغط عليه بإحكام.

ملحوظة: يتوفر المزيد من تعليمات التركيب التفصيلية لصفارة الإنذار على موقع الويب trust.com/71112

16. تنشيط/تشغيل الصفارة

لتنشيط صفارة الإنذار، اضغط على زر ON (تشغيل) لمدة 4 ثوان بجهاز ALKCT. إذا تم تنشيط صفارة الإنذار بنجاح، فسيضيء مؤشر LED بجهاز ALKCT لمدة 1.5 ثانية.

17. فترة الانقطاع

عند تنشيط صفارة الإنذار، تكون هناك فترة انقطاع مقدارها 85 ثانية. يقوم النظام خلال هذه الفترة بفحص جميع أجهزة الاستشعار للتحقق من استجابتها وإمكانية مغادرة المبنى دون إصدار التنبيه. عند فتح إحدى النوافذ أو أحد الأبواب في بداية فترة الانقطاع هذه، فسينطلق التنبيه لمدة 20 ثانية مذكراً بعدم إغلاق أحد الأبواب أو إحدى النوافذ. بعد إغلاق جهاز استشعار الباب أو النافذة، سيتوقف التنبيه ويستمر في وضع التنشيط.

18. تعطيل/إغلاق الصفارة

لتعطيل صفارة الإنذار، اضغط على زر OFF (إيقاف التشغيل) لمدة 4 ثوان بجهاز ALKCT. إذا تم تعطيل صفارة الإنذار بنجاح، فسيضيء مؤشر LED الموجود في جهاز ALKCT لمدة 1.5 ثانية.

19. تركيب حامل جهاز ALKCT

ركب حامل جهاز ALKCT على سطح مستو وأحكام تثبيته بالبراغي. (براغي التركيب غير مضمنة)

20. وضع ALKCT في الحامل

عند تركيب الحامل وإحكام تثبيته بالبراغي، فضع جهاز ALKCT في الحامل. لوضع جهاز ALKCT، قم بإزاحته من أعلى لأسفل.

10. تركيب جهاز ALMST

ضع جهاز الاستشعار الممغنط على النافذة أو الباب، وتأكد من محاذاة كلتا النقطتين الموجودتين في الجانبين لبعضهما البعض. قم بتمييز كلا الجزأين العلوي والسفلي على السواء. بعد تمييز الموضعين، أزل جهاز الاستشعار.

11. تثبيت جهاز ALMST

أدر كلتا اللوحتين الخلفيتين لجهاز الاستشعار الممغنط الموجود على النافذة أو الباب أو تثبيتهما وفقاً للعلامات المركبة. عند إحكام ربط اللوحتين الخلفيتين، تأكد من تركيب كلا الجزأين مع وجود مساحة قليلة بينهما بقدر الإمكان (بحد أقصى 5 ملم). ضع جزئي جهاز الاستشعار الممغنط على السواء مرة أخرى على اللوحتين الخلفيتين المركبتين.

ملحوظة: يتوفر المزيد من تعليمات التركيب التفصيلية لجهاز الاستشعار الممغنط على موقع الويب trust.com/71113

12. تركيب جهاز ALMDT

ركب اللوحة الخلفية لجهاز استشعار الحركة على سطح مستو وثبته ببراعي. (البراغي مضمنة).

13a. تثبيت جهاز ALMDT

ضع جهاز ALMDT على اللوحة الخلفية. تأكد من إحكام وضع اللوحة الخلفية في مكان مفتاح التنبيه في حالة العبث.

ملحوظة: يتوفر المزيد من تعليمات التركيب التفصيلية لجهاز استشعار الحركة على موقع الويب trust.com/71114

13b. إحكام تثبيت جهاز ALMDT

عند وضع جهاز ALMDT على اللوحة الخلفية، فاسحها لأسفل حتى تسمع صوت نقرة لإحكام تثبيته وتأمين مفتاح التنبيه في حالة العبث.

ملحوظة: بعد تنشيط صفارة الإنذار، يمكن تحريكها إلى أمام جهاز الاستشعار لمدة دقيقة واحدة. ويستغرق التنشيط التام لجهاز الاستشعار ما لا يقل عن 1.5 دقيقة.

14. تركيب جهاز ALSIR

لتثبيت صفارة الإنذار، حرك الغطاء (راجع الخطوة 2) وأخرج البطاريات واربط براغي الغلاف الخارجي على سطح مستو وفقاً لفتحات البراعي. (البراغي مضمنة). انتبه إلى الضغط على مفتاح التنبيه في حالة العبث في اتجاه السطح بعد تركيب صفارة الإنذار.