


Návod na použitie MODEL: MEBT-1706

Scénový 1-tlačidlový ovládač

• Vlastnosti

- Jednoduchý diaľkový ovládač s jedným tlačidlom, integrovanou 3 farebnou LED pre indikáciu pohodlného nastavenia a kontrolu ovládania (červená/zelená/oranžová LED).
- Funkcia a pamäť pre ovládanie 3 nastavených scén a vypnutie všetkých spárovaných zariadení jedným tlačidlom naraz.
- Jednoduché ovládanie jedným a dvojitém kliknutím.
- Nová metóda stmievania spárovaných svetelných zdrojov dotykom, stlačením a podržaním tlačidla, vytvorenie požadovanej atmosféry.
- Kompatibilný so súčasným systémom KAPPA "L" (Learn) a novou sériou "M"(Mode).
- Malé kompaktné rozmery, neprekáža na stole, môžete upevniť pomocou skrutiek alebo obojstrannej lepiacej pásky na stenu, interiérové dvere, na chladničku... kdekoľvek podľa potreby.
- Zabudovaný indikátor slabej kapacity batérie.

Nákres a popis funkcií prepínača

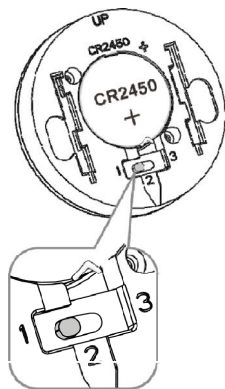


Funkcie prepínača


1. Párovanie a ovládanie záťaže
2. Ovládanie scén
3. Nastavenie scén

Napájanie batériou


1. Zadný panel ovládača jemne posuňte nadol (Smer posunu ak výsek po obvode tlačidla je dole).

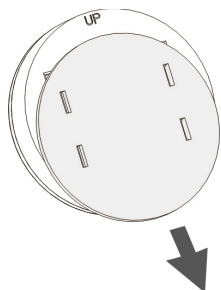


2. Odstráňte izolačný pásik pod batériou (Pri prvom použití).

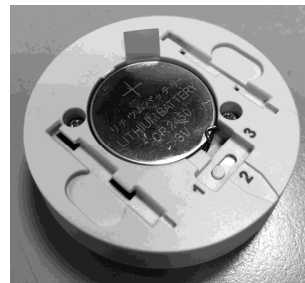


4. Vymeňte za novú 3V CR2450 batériu, uložte kladným pólom nahor.

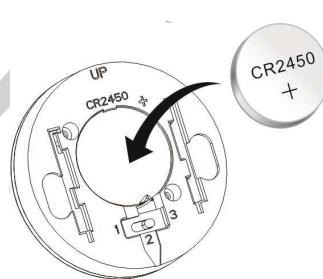

3. Pri výmene novej batérie použite plochý skrutkovač, zatlačte malý kovový držiak a vytiahnite batériu.

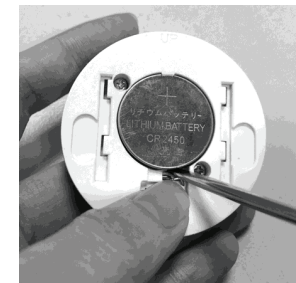

5. Ukončíte výmenu batérie posunutím zadného panela nahor (Smer posunu k UP).

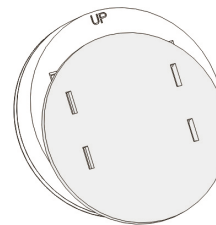


Upozornenie:


Nebezpečenstvo výbuchu ak je batéria nahradená nesprávnym typom. Zlikvidujte použitú batériu podľa pravidiel ochrany životného prostredia. Indikácia nízkej kapacity batérie - červená LED blikne raz za 4 sekundy.

Montáž na povrch

- Tlačidlový ovládač môžeme umiestniť 2 spôsobmi montáže na rovný povrch: s obojstrannou lepiacou páskou, súčasť balenia, montáž pomocou 2 skrutiek, súčasť balenia.
- Umiestnite zadný panel ovládača na povrch steny tak, aby symbol "UP" smeroval hore a šípka smerovala nadol. Krížovým skrutkovačom utiahnite zadný panel na povrch.

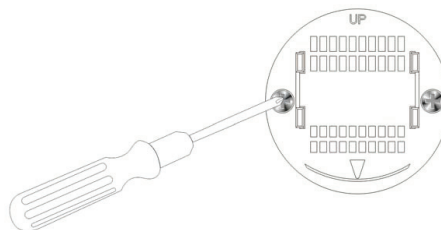


- Pred upevnením tlačidla na inštalovaný zadný panel sa uistite, že symbol "UP" smeruje nahor a jemne zhora posuňte tlačidlo nadol.

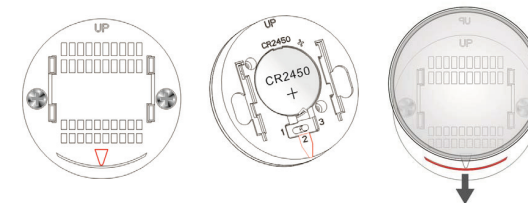

Párovanie

- Pozrite si príslušný manuál prijímača, ktorý chcete ovládať a vstúpte do režimu párovania.

Funkcia prepínača - pozícia 1

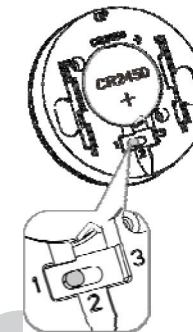

Stlačte tlačidlo 1x, zelená LED jedenkrát blikne.



Vymazanie párovania:
Stlačte tlačidlo 2x, červená LED dvakrát blikne.


Nastavenie a ovládanie scén

Nastavenie scén


- Diaľkový ovládač s jedným tlačidlom má zabudovanú funkciu pre ovládanie 3 nastavených scén, na vyslanie jedinečného špeciálneho príkazu pre prijímače série M, na vyvolanie uloženej scény z pamäte prijímača.
- To znamená, že pamäť scén uložená v prijímači série M bude aktivovaná vyslaním signálu z akéhokoľvek spárovaného diaľkového ovládača série M, scénický prijímač série M bude okamžite aktivovať ktorúkoľvek scénu (1/2/3), ktorá bola akýmkoľvek vysielačom série M požadovaná.
- Pokiaľ bude uložený v scénovom prijímači série M spárovaný ovládač série M, príkazmi budú scény aktivované. Nie je potrebné preprogramovať jednotlivé scény, ak máte 1 alebo viac ovládačov série M.

Nastavenie scénového diaľkového ovládača pre jeden prijímač Scéna 1

1. Funkcia prepínača - pozícia 1

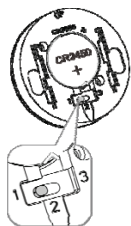

2. Pre nastavenie požadovanej úrovne jasú svetelného zdroja posuňte prepínač na pozíciu 3.

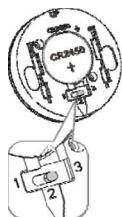

3. Stlačte tlačidlo 1x pre uloženie scény 1.

4. Zelená LED 3x blikne → oranžová LED 1x blikne pre potvrdenie uloženia scény 1.

LED 3x blikne




LED 1x blikne




Scéna 2

1. Funkcia prepínača - pozícia 1

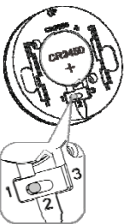

2. Pre nastavenie požadovanej úrovne jasú svetelného zdroja posuňte prepínač na pozíciu 3.

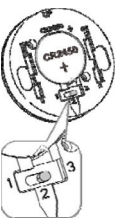

3. Stlačte tlačidlo 1x pre uloženie scény 2.

4. Zelená LED 3x blikne → oranžová LED 2x blikne pre potvrdenie uloženia scény 2.

LED 3x blikne



LED 2x blikne




Scéna 3

1. Funkcia prepínača - pozícia 1



2. Pre nastavenie požadovanej úrovne jasú svetelného zdroja posuňte prepínač na pozíciu 3.

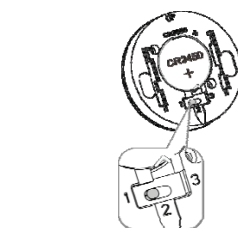

3. Stlačte tlačidlo 1x pre uloženie scény 3.

4. Zelená LED 3x blikne → oranžová LED 3x blikne pre potvrdenie uloženia scény 3.

LED 3x blikne



LED 3x blikne




Nastavenie druhého scénového ovládača pre viac prijímačov

- Ak potrebujete nastaviť viac prijímačov série M, potom použijete druhý diaľkový ovládač pre nastavenie úrovne jasú svetelného zdroja/vytvorenie požadovanej atmosféry, napríklad ovládač LYCT-505 alebo scénový ovládač MYCT-1702.
- Uistite sa, že druhý diaľkový ovládač je tiež spárovaný s každým prijímačom série M, ku ktorému je spárovaný scénový jednotlačidlový diaľkový ovládač série M.
- Postup nastavenia scén s druhým scénovým diaľkovým ovládačom série M je rovnaký, ako pri nastavení so scénovým jednotlačidlovým ovládačom série M.

Ovládanie scén

Funkcia prepínača - pozícia 2

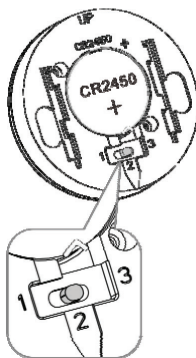

Stlačte tlačidlo 1x pre aktiváciu scény 1.
Oranžová LED 1x blikne pre potvrdenie.



Stlačte tlačidlo 2x pre aktiváciu scény 2.
Oranžová LED 2x blikne pre potvrdenie.



Stlačte tlačidlo 3x pre aktiváciu scény 3.
Oranžová LED 3x blikne pre potvrdenie.



Deaktivácia scén (ALL OFF):
Dlhé stlačenie tlačidla na 2 sekundy.
Červená LED 2x blikne pre potvrdenie.

Prevádzka

- Scénový jednotlačidlový ovládač série M je kompatibilný s prijímačmi série "M". Ovláda aj prijímače série "L" funkcie ZAP/VYP/STMIEVANIE, ovládanie scén však nie je možné. Podrobný návod na ovládanie nájdete v príslušnom manuáli prijímača série "L".

Ovládanie jedného prijímača série "M" bez nastavenia scén

Funkcia prepínača - pozícia 1



Funkcia ZAP.
Stlačte tlačidlo 1x.
Zelená LED 1x blikne.



Funkcia VYP.
Stlačte tlačidlo 2x.
Červená LED 2x blikne.

Funkcia stmievania

- Stlačte tlačidlo 1x, svetelný zdroj sa zapne. Opätovným stlačením a podržaním tlačidla začne svetelný zdroj stmievať, zelená LED bude rýchlo blikáť. Po výbere požadovanej úrovne jasú tlačidlo uvoľníte.



LED rýchlo bliká

Upozornenie:

Stmievanie sa automaticky zastaví, ak svetelný zdroj dosiahne najnižšiu alebo najvyššiu úroveň jasú. Následným stlačením začne svetelný zdroj opäť stmievať.

Technické údaje

Pracovná frekvencia:	433,92 MHz
Napájanie:	1x3 V CR2450 lítiová batéria (v príslušenstve)
RF dosah:	do 25 m v uzavretom priestore do 50 m vo voľnom priestore
Pracovná teplota:	0 °C až +40 °C
Krytie:	IP 20
Rozmery:	52 x 12 mm
Váha:	20 g
Životnosť batérie:	Zopnutie ovládača 20 x denne
Príslušenstvo:	obojstranná lepiaca páska a 2 ks skrutky.

